

Philips Performer Active
Stofzuiger met zak

2100 W

AirflowMax-technologie
EPA 10-filter
Animal+

FC8657/01



Maximale zuigkracht voor betere schoonmaakresultaten

Met AirFlow Max-technologie en stofcapaciteit van 4 l

De nieuwe Philips Performer Active biedt betere schoonmaakresultaten dankzij de AirFlow Plus-technologie en de krachtige motor van 2100 W.

Comfort

- Bereik ook de kleinste hoekjes dankzij de extra lange ergonomische handgreep

Reinigt als de beste

- Revolutionaire Airflow Max-technologie voor extreme zuigkracht
- Motor van 2100 watt genereert max. zuigkracht van 425 W
- Stofcapaciteit van 4 l voor langer schoonmaken

Integrated Anti-Allergy system

- EPA AirSeal met EPA 10-filter voor gezonde lucht
- S-bag Classic Long Performance gaat tot 50% langer mee

Ook geschikt voor tapijten en meubels

- Turbo-borstelmondstuk verwijdert 25% meer haar en stof

PHILIPS

Kenmerken

Airflow Max-technologie




De Airflow Max-technologie maximaliseert de luchtstroom, waardoor de stofzak gelijkmatig ontvouwt, zodat u de hoogste zuigkracht krijgt, zelfs terwijl de zak voller wordt.

Stofcapaciteit van 4 l



De speciaal ontworpen stofzak van 4 l maakt het u mogelijk optimaal gebruik te maken van uw stofzak, zodat u langer kunt schoonmaken.

Extra lange ergonomische handgreep

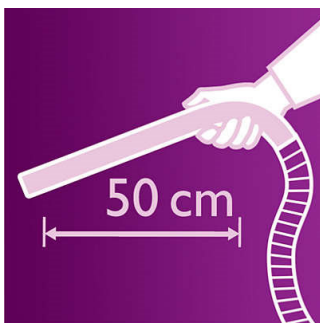

Het ergonomisch gevormde handvat is eenvoudig te gebruiken. Met het extra lange

ontwerp maakt u gemakkelijk de moeilijk te bereiken plekken schoon.

EPA 10 AirSeal



Het EPA 10-filter en AirSeal vangen het fijnste stof op voordat de lucht wordt uitgeblazen voor een stofvrije omgeving en schone, gezonde lucht.

S-bag Classic Long Performance



Deze nieuwe synthetische stofzak van Philips is ontwikkeld voor langdurige stofzuigerprestaties, oftewel hoge zuigkracht en maximale filtratie tot het moment waarop de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

Turbo-borstelmondstuk



Met het Turbo-borstelmondstuk kunt u tapijt diep reinigen en snel haren en pluusjes van tapijt verwijderen. De roterende borstel verwijdert actief kleine stofdeeltjes en haren en zorgt zo voor een 25% beter schoonmaakresultaat op tapijt. De wieltjes van het mondstuk voorkomen beschadigingen bij gebruik op harde vloeren.

Motor van 2100 watt



De motor van 2100 W genereert tot 425 W aan zuigkracht voor een optimaal schoonmaakresultaat.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2100 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 80 dB
- Zuigkracht (max): 425 W
- Onderdruk (max.): 34 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 47 l/s

Ontwerp

- Kleur: Sparkle Black

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Conisch
- Actieradius: 9 m
- Snoerlengte: 6 m
- Handgreep: Voorzijde
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Handgreep: Ergonomische handgreep met luchtinlaat
- Type wielen: Rubberen
- Opberg- of opslaghulpstuk: Verticaal en

horizontaal

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Volledige turboborstel

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 447 x 304 x 234 mm
- Productgewicht: 5,2 kg

Duurzaamheid

- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: EPA 10-filter
- Motorfilter: Microfilter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 64356 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Resultaten vergeleken met Philips PowerLife, intern getest augustus 2013