

Philips Jewel
有尘袋吸尘器

2000 瓦

FC9060/01



瞬间亮丽如新

带独特的三效合一 TriActive 吸嘴

为追求快速及出色的清洁效果，我们推出了 Jewel 系列吸尘器。它配备了专利的 TriActive 吸嘴，让您三效清洁一步到位。

Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 瓦马达，可产生最大 450 瓦吸力

Leaves a fresh and clean scent

- 活性香氛系统散放宜人清香

PHILIPS

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 标准吸尘嘴：TriActive 吸嘴
- 附件存储：管夹设计

设计

- 颜色：蓝色

重量和尺寸

- 产品重量：5.7 千克

性能

- 输入功率 (IEC): 1800 瓦
- 输入功率 (最大): 1800 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 76 分贝
- 吸力 (最大): 450 瓦
- 真空 (最大): 32 千帕
- 气流 (最大): 43 升 / 秒

过滤

- 尘量：3 升
- 尘袋类型：高效能 s-bag 吸尘袋
- 排风滤网：洁净空气 HEPA 12 过滤网

可用性

- 电线长度：7 米
- 操作半径：10 米
- 管联接：按钮
- 吸力控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属外壳伸缩管
- 滚轮类型：塑料
- 满尘指示灯
- 卡式更换吸尘袋装置
- 活性香氛控制系统


产品亮点

2000 瓦马达




高效能 2000 瓦马达可产生高达 450 瓦的吸力，清洁效果近乎完美。

活性香氛控制系统

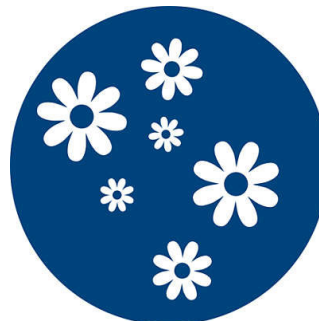

为了产生特有的清新味道，每款 Jewel 吸尘器均附有完全集成且可调节的活性香氛控制系统。香珠有花香型 (FC8025) 和柠檬香型 (FC8026) 可供选择。

TriActive 吸嘴

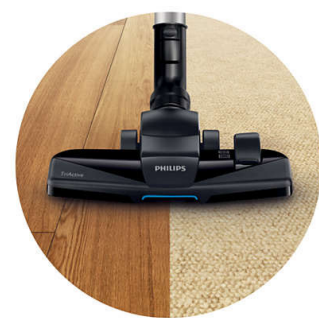

TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。



发行日期 2023-08-11

版本：1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com