

# PHILIPS

## AVENT

Täiustatud heliga  
beebimonitor DECT

Advanced

100% privaatne, häireteta toimiv

Kristallselge heli ja  
kahe-suunaline kõnefunktsioon

Kuni 24 tundi jälgimist



SCD715/52



## Kuulake oma beebit ja rääkige temaga

Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

SCD715 beebimonitor tagab suurema paindlikkuse kuni 24 h jälgimisele abil enne uuesti laadimist ja kristallselge heli. Võimalus luua beebile rahulik keskkond tänu temperatuuriandurile, rahustavale öölambile ja unelauludele.

### Vabadus ja paindlikkus

- Suurema paindlikkus tänu 24-tunnisele jälgimisele ja 33% võimsam aku
- Tööulatus kuni 330 meetrit\*

### Usaldusväärne ühendus ja pidev kindlustunne

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse
- Kristallselge heli tänu DECT-tehnoloogiale
- Tänu LED-märgutuledele teate, et ühendus on loodud
- Energiasäästlik Smart ECO-režiim minimaalseks edastamiseks
- Jälgige beebi toa temperatuuri ja seadistage märguanded

### Rahustav ja und soodustav

- Rahustav öövalgus ja hällilaulud teie väikese rahustamiseks
- Kaugrääkige oma beebiga

# Esiletõstetud tooted

## Suurepärane tööaeg



Mugav ja laaditav vanemaseade tagab suurema paindlikkuse ja võimaldab enne uuesti laadimist kuni 24 tundi jälgimist (33% võimsam aku kui seadme Philips Avent SCD710/711/713 puhul).

## 100% privaatne, kastkestuseta toimiv



DECT-tehnoloogia tagab turvalise ja privaatselt ühenduse, mistõttu saate olla kindel, et keegi teid pealt ei kuula. See tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavalt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta- ja mobiiltelefonid.

## Öötuli ja viis unelaulu



Mitte miski ei suuda rahutut beebit paremini rahustada kui vaikne unelaul ja öötule mahe kuma. Te saate ükskõik millises oma kodu toas

valida ühe viiest rahustavast meloodiast ja lülitada sisse öötule, et aidata oma beebil muretuks unemaale rännata.

## Kristallselge heli

DECT-tehnoloogia tagab kristallselge heli, nii et kuulete kristallselgelt iga väiksemadki kahinat, lalinat ja luksumist.

## Kaugrääkige oma beebiga



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Tänu ühele nupuvajutusele saate selle hädavajaliku funktsiooni abil oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast kodus.

## Teadke, et ühendus on loodud




Kolm helitaseme tuld näitavad beebi toas oleva heli tugevust isegi siis, kui keskseade on vaigistatud. Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatusesst väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

## Smart ECO-režiim



Ainulaadne Smart ECO-režiim minimeerib automaatselt heliedastust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub akut ideaalse ühenduse loomiseks.

## Temperatuuriandur ja märgutuled

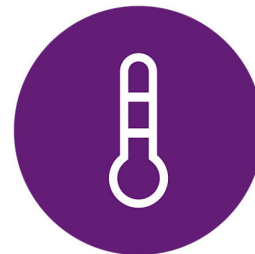

Kuna beebid ei suuda veel kehatemperatuuri kontrollida nii, nagu täiskasvanud, võib väiksemgi temperatuuri muutus beebi rahutust põhjustada. Temperatuuriandur võimaldab beebi toa temperatuuri jälgida ja temperatuuri muutumise korral kohandatud märguande esitada.

## Tööulatus kuni 330 meetrit\*



\*Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit, välitingimustes kuni 330 m.

# Spetsifikatsioon

## Komplektis

Beebi seade  
Patareid: 2 x AA-patareid  
Patareid beebi seadmele: Ei  
Rihmaklamber  
Keskseade  
Toiteadapter: 2x

## Edastamine

Automaatne kanali valimine  
Sagedusriba: DECT

## Mugavus

Mikrofoni tundlikkuse reguleerimine

## Võimsus

Keskseadme laadimisaeg: Kuni 10 tundi  
Keskseadme tööaeg: Kuni 24 tundi

## Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 0–40 °C

## Omadused

Tööulatus õues kuni: 330 m  
Temperatuuriandur  
Rahustavad unelaulud

## Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 156 x  
94 mm

