



Philips HomeHero
Мешковый пылесос

2000 Вт
Технология AirflowMax
Паркет



FC8915

Получайте от жизни удовольствие!

Пылесос для легкой уборки

С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий.

Высокая мощность всасывания

- Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 375 Вт

Scratch-protection for parquet floors

- Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры EPA AirSeal и EPA 12

Гигиеничная замена мешка для пыли

- Уникальная кассета Clean Comfort помогает избежать контакта с пылью


Простота использования для уборки во всем доме

- Две удобные ручки для комфортной работы

PHILIPS

Особенности

Мотор мощностью 2000 Вт

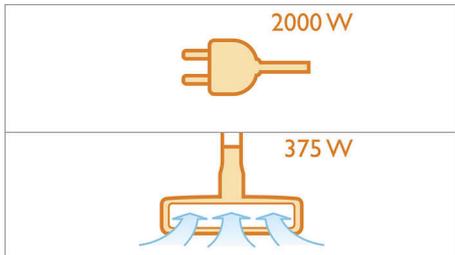


Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 375 Вт для идеальной очистки.

Фильтры EPA AirSeal и EPA 12



Благодаря особой конструкции пылесоса весь поглощенный воздух проходит через фильтр EPA 12 (фильтрация на 99,5 %). Ни одна пылинка не ускользнет!


Удобные ручки

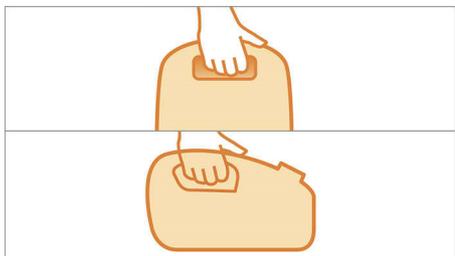

Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении


пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

Насадка для паркета

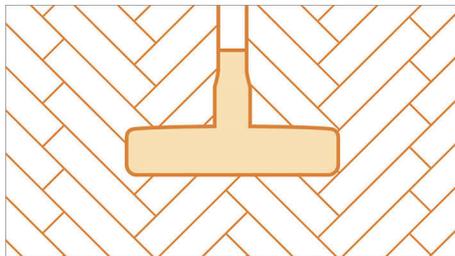

Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

Кассета Clean Comfort

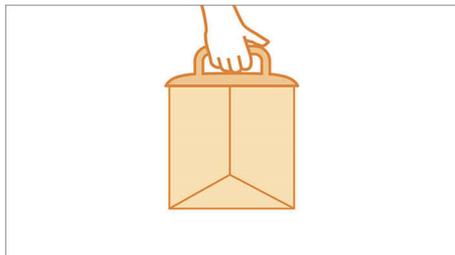

Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка
- Стандартная насадка: Универсальная насадка на колесиках
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки
- Дополнительная насадка: Насадка для паркета

Дизайн

- цвет: Темно-синий

Вес и габариты

- Вес изделия: 5,5 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: > 90% переработанных материалов
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 79 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 375 Вт
- Вакуум (макс): 32 кПа
- Воздушный поток (макс): 42 л/с

Фильтрация

- Тип мешка для пыли: s-bag
- Вместительность пылесборника: 3 л
- Выходной фильтр: Мощный фильтр Super Clean Air HEPA 12
- HEPA Air Seal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Длина шнура: 7 м
- Радиус действия: 10 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка из двух частей
- Индикатор заполнения мешка для пыли
- Тип колес: Резина
- Кассета Clean Comfort

