

Philips SilentStar
Usisivač sa kesom

2000 W

Mlaznica SilentSeal
Filter HEPA 13 koji može da se
pere
Parket

FC9312/01



Izuzetno snažan, iznenađujuće tih

Nemilosrdan prema prašini, blag prema vašim ušima

Uživajte u opuštajućem i mirnom životu kod kuće uz Philips SilentStar usisivač. Sa jedinstvenom SilentSeal usisnom cevi, ovaj usisivač pruža snažne performanse čišćenja uz minimalnu buku.

Štiti vaš parket od grebanja

- Usisna cev za parkete sa četkom sa mekim vlaknima za zaštitu od grebanja

Nadmoćno čišćenje

- Motor od 2000 W generiše maks. 450 W usisne snage

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- HEPA AirSeal plus HEPA 13 filter

Anti-alerg. sistem visoke efikasnosti.

- ECARF Seal of Quality za pouzdane rezultate


Jednostavno korišćenje u celoj kući

- Dve ručke za prijatno nošenje pružaju dodatnu praktičnost

PHILIPS


Važne karakt.

Motor od 2000 W

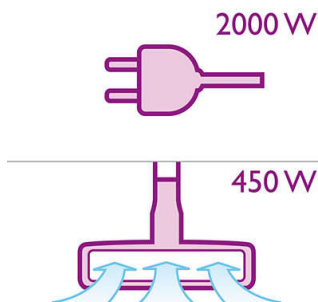


Snažni motor od 2000 W generiše maks. usisnu snagu od 450 W za vrhunske rezultate čišćenja

Mlaznica SilentSeal

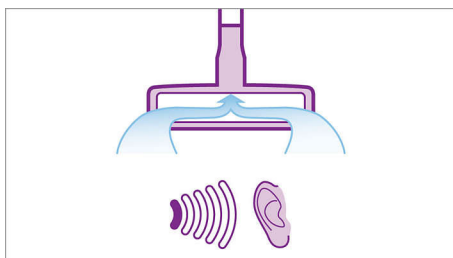

Mlaznica SilentSeal doprinosi optimalnim performansama u smislu niskog nivoa buke i usisavanja prašine. Ona je optimalno zatvorena i tako omogućava efikasan protok vazduha koji doprinosi najboljim performansama čišćenja. Ovu mlaznicu je osmislila kompanija WesselWerk.


Aerodinamični vazdušni kanal

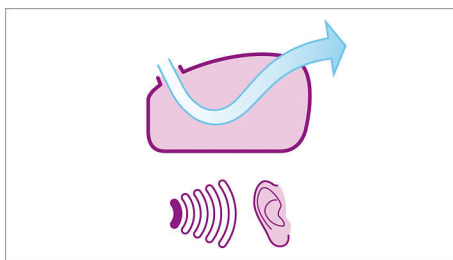

Vazdušni kanal je osmišljen tako da vazduh izlazi prelazeći preko glatkih površina, što

umanjuje nivo buke. Osim toga, posebno vešanje motora smanjuje vibracije.


Filteri HEPA AirSeal i HEPA 13

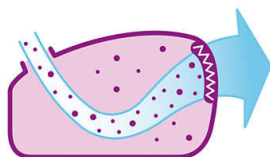

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Ovaj usisivač kompanije Philips dizajniran je tako da sav usisani vazduh, pre nego što izađe, prolazi kroz filter HEPA 13 (filtrira 99,95%) koji može da se pere. Ništa ne može da mu umakne.

Usisna cev za parkete

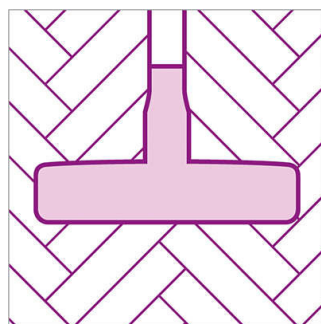

Nema više opasnosti od ogrebotina zahvaljujući ovoj usisnoj cevi sa četkom sa mekim vlaknima posebno dizajniranoj za pažljivo brisanje parketa.

Ručka za prijatno nošenje

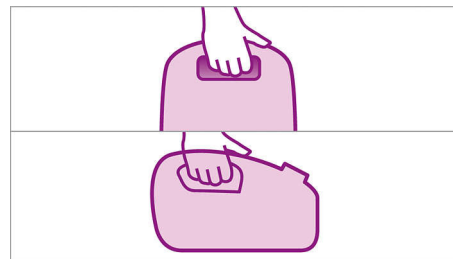

Ovaj usisivač nema jednu, već dve drške za nošenje. Kada je na točkovima, sa gornje strane se nalazi drška koja vam omogućava da jednostavno pomerate usisivač uz veoma malo savijanja. Druga drška sa prednje strane aparata omogućava vam da ga udobno nosite u uspravnom položaju.

ECARF Seal of Quality nagrada



Usisivač sa ECARF sertifikatom garantuje sa 99,95% sigurnosti da će se filtrirati gotovo sav vazduh u prostoriji prilikom normalnog rada usisivača. Time se uklanjaju gotovo svi alergeni iz tepiha, nameštaja i drugih površina u kući.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodaci

- Dodatna oprema u kompletu: Brush, Crevice tool, Small nozzle
- Standardni usisni dodatak: Low noise SilentSeal nozzle
- Dodatni usisni nastavak: Parquet nozzle
- Spremište za dodatke: On handgrip

Dizajn

- Boja: Deep black

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x D x V): 500 x 290 x 250 mm
- Masa proizvoda: 6,8 kg

Održivost

- Pakovanje: > 90% recycled materials
- Korisnički priručnik: 100% recycled paper

Performanse

- Ulazna snaga (maks.): 2000 W
- Ulazna snaga (IEC): 1800 W

- Nivo buke (Lc IEC): 73 dB
- Usisna snaga (maks.): 450 W
- Usisavanje (maks.): 34 kPa
- Protok vazduha (maks.): 50 l/s

Filtracija

- Tip kese za prašinu: s-bag
- Kapacitet za prašinu: 3.5 L
- Izduvni filter: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- HEPA Air Seal: Yes

Mogućnost korišćenja

- Dužina kabla: 8 m
- Spajanje cevi: Easy release
- Radni domet: 11 m
- Ručka za nošenje: Top and front
- Kontrola snage: Electronic on appliance
- Tip cevi: Metal 2-piece telescopic tube
- Indikator napunjenosti posude za prašinu: Yes
- Tip točka: Rubber
- Kaseta Clean Comfort: Yes



Datum izlaska 2024-01-03

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com