

Philips Avance Collection
超薄

27 公釐超薄機體
6 段式火力

HD4991/50



強力烹飪，花樣多變

有效加熱，烹煮各式食譜

讓烹飪變得又快又好：1300W 加熱功率，溫度可立即達到 200° C。27 公釐超薄設計，重量僅 2.3 公斤，提供極佳便利性。安全功能保證烹煮食物無安全顧慮。

各式健康料理的好幫手

- 6 段式火力控制，滿足各種烹調需求
- 預設及計時烹調功能，省時省力

時尚設計，極致便利

- 僅 2.3 公斤的輕量機體
- 旋轉觸控技術，利於調整火力及時間
- 6 種擁有獨特加熱程序的健康烹調選單

高溫且快速加熱

- 高效熱量傳導，烹調速度更快
- 旋轉風扇提供快速冷卻效果，帶來更長的产品壽命
- 1300 瓦加熱功率，快速加熱最高達 200 度

多重安全防護，放心使用

- 多重自我防護功能，避免發生危險
- 絕緣設計保護零件，延長產品壽命
- 兒童安全鎖讓您的廚房更安全，更能放心使用

PHILIPS

超薄
27 公釐超薄機體 6 段式火力


焦點

6 段式火力



六段火力能滿足各式烹調需求。

兒童安全鎖功能

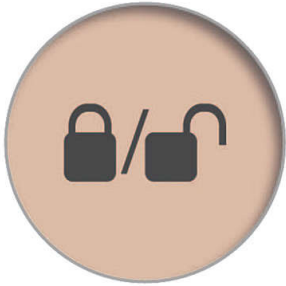

烹調時按住兒童安全鎖 3 秒鐘，即可自動鎖定操作面板，避免不當操作傷及兒童。放心烹調。再次按住兒童安全鎖 3 秒鐘即可解除鎖定

高效冷卻結構



結合導風管設計、高速旋轉風扇、30 秒延遲運作、有間隔的加熱盤管、頂級陶瓷面

板絕緣科技和高速冷卻系統，延長產品的使用壽命

高效熱量傳導

高效熱量傳導，烹調速度更快


輕便好攜帶

僅 2.3 公斤的輕量機體

多重安全防護

智慧型電流和電壓偵測可在異常狀態時提供斷電防護。鍋底的智慧型溫度偵測提供斷電防護，避免過熱。如果電磁爐上已超過 1 分鐘沒有鍋子，即會自動關機。如果偵測到鍋子已經煮乾，則 3 分鐘後電磁爐會自動關機。兒童安全鎖功能協助您避免不當操作產品所造成的意外

旋轉觸控技術

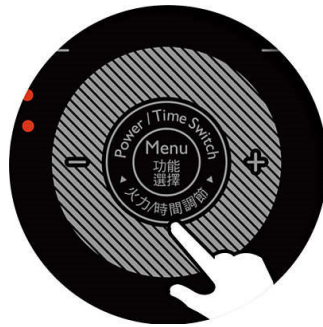

高科技觸控感應控制可避免發生傳統按鈕在長期使用後的磨損問題。既防水又準確，搭配耐久的靈敏度。使用旋轉觸控感應控制，輕鬆精準地調整烹調時間，享受無可比擬的便利性

預設及計時器 (TW)

燜煮、熬湯 / 熬粥：2 種預設功能，可提前 24 小時設定，讓您預設烹調開始時間。油炸、烹烤、火鍋、燜煮、油炸、熬湯 / 熬粥：6 種計時功能，最長可達 2 小時。順時針旋轉或按「+」鍵可增加烹煮循環時間，逆時針旋轉或按「-」鍵減少烹煮循環時間

HD4991/50

獨特絕緣設計




絕緣設計保護零件，延長產品壽命

為台灣精心挑選的 6 種烹調選單



此 6 種精心挑選的選單包含智慧料理程式，協助您輕鬆烹調出美味佳餚，無論是熬湯 / 熬粥、火鍋、蒸煮、油炸、燒烤或甚至是快速的油炸蔬菜，都能輕鬆辦到。

高效加熱盤管。

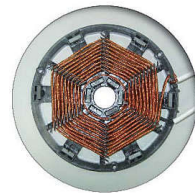

1300 瓦加熱功率，即時加熱至 200 度，高效達到最大加熱效能

規格

設計規格

- 主體材質：水晶面板加塑膠
- 顏色：黑色
- 高度：27 mm
- 產品重量：2.3 kg
- 寬度：290 mm
- 深度：365 mm

便利性

- 兒童保護：兒童安全鎖裝置

技術規格

- 電線長度：1.2 m
- 電壓：110 V
- 瓦數：1300 W
- 頻率：60 Hz

一般規格

- 電磁技術能立即加熱食物：是
- 自動斷電程式：是
- 可觸碰低溫表面：是
- 耐用的微晶面板：是
- 無火烹調：是



發行日期 2023-08-25

版本：1.0.1

EAN: 87 10103 65030 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com