

PHILIPS

AVENT

Elektroniczna niania
z funkcją audio DECT

Essential

100% prywatności

Lampka nocna

SCD502/26



Słuchaj swojego dziecka

Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem

Nasza nowa elektroniczna niania DECT zapewnia pełnię spokoju dzięki swoim podstawowym funkcjom. Oferuje niezawodne połączenie o krystalicznej czystości dźwięku i uspokajającą lampkę nocną dla Ciebie i Twojego dziecka.

Niezawodna technologia

- Technologia DECT gwarantująca brak zakłóceń i 100% prywatności
- Doskonały, czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Pewność i bezpieczne połączenie

- Będziesz zawsze wiedzieć, kiedy niania będzie znajdować się w zasięgu i mieć połączenie
- Wskaźniki poziomu hałasu informują o dźwiękach wydawanych przez dziecko
- Energooszczędny tryb Smart ECO

Swoboda i elastyczność

- Maksymalny zasięg: 300 m*
- Odbiornik obsługuje zasilanie sieciowe i bateryjne
- Niezwykle długi czas działania — do 24 godzin

Komfort i ukojenie dla Twojego dziecka

- Uspokajające światło nocne

Zalety

Brak zakłóceń dzięki technologii DECT



Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych). Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i poufne połączenie. Dzięki temu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko.

Doskonały, czysty dźwięk




Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą czystością. Technologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze usłyszeć swoje dziecko.

Tryb Smart Eco



Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie zmniejsza moc transmisyjną i zwiększa żywotność baterii. Im mniejsza jest odległość między Tobą a dzieckiem, tym mniej energii potrzeba, aby uzyskać idealne połączenie (funkcja niedostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie).

Zawsze w kontakcie

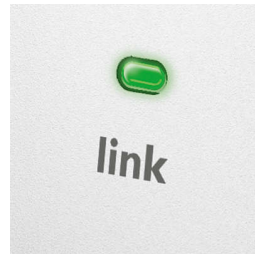

Odbiornik będzie sygnalizował utratę zasięgu przez nianię oraz niski poziom naładowania baterii, dzięki czemu zawsze zachowasz łączność z dzieckiem.

5 wskaźników LED uruchamianych dźwiękiem



W miarę wzrostu natężenia dźwięku w pokoju dziecka wskaźniki zaczynają świecić, nawet gdy odbiornik jest wyciszony.

Zasięg — 300 m



Zasięg wewnątrz — maks. 50 m; zasięg na zewnątrz — maks. 300 m*.

Zasilanie bateryjne i sieciowe



Odbiornik może być zasilany z sieci elektrycznej. Można także włożyć do niego baterie i korzystać bezprzewodowo. Wystarczy dwie baterie alkaliczne R6 AA 1,5 V lub dwa akumulatory R6 AA 1,2 V.

Czas działania do 24 godzin

Mały odbiornik umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału bez konieczności ładowania przez 24 godziny. Zależy to jednak od rodzaju użytych baterii oraz od tego, jak często i jak długo odbiornik działa na zasilaniu baterijnym.

Uspokajające światło nocne

Twoje dziecko może być niespokojne, gdy po raz pierwszy kładziesz je do łóżeczka. Pomóż mu się uspokoić i zasnąć z pomocą ciepłego i spokojnego światła lampki nocnej.

Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres temperatur przechowywania: 10–40 °C

Właściwości

Wskaźniki informujące o nawiązaniu połączenia i działaniu w zasięgu

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 300 m

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego (S x W x G): 220 x 156 x 56 mm

