

Philips
Kuhalo za vodu

1,7 l
2200 W
Brušeni metal

HD9320/20



Dizajnirano da traje

Napravljeno da dugo traje

Robusno metalno električno kuhalo za vodu HD9320 ima plosnati grijač koji brzo prokuhava vodu, a i lako se čisti.

Brzo prokuhavanje i lako čišćenje

- Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje
- Izdržljivo metalno kuhalo za vodu s kućištem od nehrđajućeg čelika
- Filtar s gustom mrežom za šalicu čiste vode

Sigurna uporaba

- Višestruki sigurnosni sustav

Jednostavna uporaba

- Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb
- Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno
- Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje
- Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje
- Ručno otvaranje poklopca za lako punjenje i čišćenje
- Jasan indikator razine vode

PHILIPS

Istaknute značajke

Izdržljivo metalno kuhalo za vodu

Izdržljivo metalno kuhalo za vodu s kućištem od nehrđajućeg čelika napravljeno je da duže traje.

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb



Aparat se može puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac s oprugom.

Indikator razine vode



Jasan indikator razine vode

Kontrolna lampica




Elegantan svjetlosni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno.

Ručno otvaranje poklopca



Ručno otvaranje poklopca za lako punjenje i čišćenje.

Ravni grijaći element

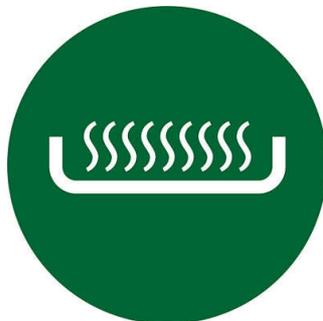

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Mehanizam za namotavanje kabela



Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360°



Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.

Višestruki sigurnosni sustav



Višestruki sigurnosni sustav sprječava prokuhavanje na suho, s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna

Filtar s gustom mrežom



Odvojivi filtar s finom gustom mrežicom na ispusnom otvoru zadržava sve čestice kamenca veće od > 200 mikrona te osigurava da voda koju nalijete u čašu bude čista.

Specifikacije

Specifikacije dizajna

- Boja(e): Brušeni metal
- Grijači element: Nehrđajući čelik

Tehnički podaci

- Duljina kabela: 0,75 m
- Snaga: 2200 W
- Kapacitet: 1,7 l
- Napon: 220 – 240 V
- Frekvencija: 50/60 Hz

Opće specifikacije

- Podnožje sa zakretanjem od 360 stupnjeva
- Bežični

- Držač kabela
- Noge koje se ne klišu
- Automatsko isključivanje
- Ergonomska drška
- Sigurnosno isključivanje kad voda ispari
- Lako punjenje kroz žlijeb
- Ravni grijači element
- Punjenje kroz poklopac ili žlijeb
- Ručno otvaranje poklopca
- Prekidač za uključivanje/isključivanje: Polikarbonat

Servis

- 2-godišnje međunarodno jamstvo



Datum izdavanja
2024-02-28

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 64852 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com