

PHILIPS

电动剃须刀

600 Series

S666/02



舒适剃须，顺滑不伤肤

亲肤顺滑，贴合皮肤

飞利浦全新 600 系列剃须刀采用低摩擦舒适环和“顺翼”贴面科技，贴合每寸皮肤，征服难剃区域，专为舒适高效剃须设计。

易于使用

- 防滑手柄：符合人体工程学，流线型设计
- 手柄上具有 LED 充电显示屏
- 这款剃须刀还可在沐浴时使用或配合剃须泡沫一起使用。
- 30 分钟使用时间

减少摩擦和皮肤刺激

- 圆润刀头显著减少皮肤与须刀间摩擦
- 弧形刀盖，保护皮肤不被划伤，带来舒适剃须体验

“顺翼”贴面科技

- 4 向旋转刀头，54 度*广角浮动，贴合每寸皮肤
- 采用弧形槽的特殊刀片系统，可实现洁净的剃须效果

低摩擦舒适环

- 微珠涂层可减少对皮肤的摩擦。

产品亮点

防滑手柄:



独特碳素框架设计，机身轻便牢固，易于使用，优化触感和避震性能。

“顺翼”贴面科技




4 向旋转刀头，54 度*广角浮动，贴合每寸皮肤，征服难剃区域，包括下巴和颈部。*纵向浮动18度，横向浮动36度，共54度。

风驰切割系统



风驰切割系统，采用弧形槽的特殊刀片系统，可有效捕捉胡须，从而实现洁净的剃须效果。

圆润刀头

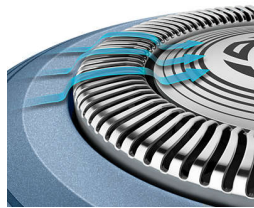

圆润刀头：显著减少皮肤与须刀间摩擦，带来舒适剃须体验。

低摩擦舒适环



微珠涂层可减少对皮肤的摩擦。带来顺滑、舒适的剃须体验。

弧形刀盖

弧形刀盖：保护皮肤不被划伤，减少皮肤刺激，带来舒适剃须体验。

干湿两用



这款剃须刀还可在沐浴时使用或配合剃须泡沫一起使用。

8 小时充电

充电 8 小时，您将获得 30 分钟的使用时间。该剃须刀只能在无绳模式下使用。

充电显示屏



手柄上具有 LED 充电显示屏。



规格

功率

电池类型: 镍氢电池
自动电压: 100-240 伏
待机功耗: 0.1 瓦
最大功耗: 2.0 瓦

设计

手柄: 湖蓝色和黑色

服务

2 年保修
替换刀头: 每两年使用 SH30 更换一次

剃须性能

智能贴合: 四向旋转刀头
剃须系统: 风驰切剃系统

操作简易

充电: 充电式设计, 电源插头/电源线
显示屏: 适配器带有充电指示灯
剃须时间: 长达 30 分钟
充电时间: 8 小时

性能

卫生: 干湿两用剃须刀

