

# PHILIPS

乾濕兩用電鬚刨

Shaver series 9000

Pressure Guard 感應器

Dual SteelPrecision 刀片

經過皮膚測試

360-D 靈活刀頭

S9983/95



## 極致貼面效果\*，個人化的皮膚舒適感

### 採用 SkinIQ 技術

採用人工智能技術，打造最智能的電鬚刨，讓您的皮膚無比舒適。即使貼面剃除 5 日鬚，亦可透過剃鬚壓力感應功能保護皮膚。它可感應、引導和適應您獨特的臉形。

#### 貼服的剃毛效果

- 緊貼面部曲線
- 先進精確，達至更貼面剃鬚效果\*
- 流暢順滑的剃鬚體驗，有效呵護肌膚

#### SkinIQ 技術


- 帶給您最理想的剃鬚壓力
- 適應您的鬚鬃，令剃鬚更輕鬆容易
- 使用 Philips GroomTribe 應用程式，掌握您的剃鬚技巧
- 指引您改善剃鬚技巧，無需來回剃刮

#### 便捷剃鬚

- OLED 顯示器為您展示 SkinIQ 動態和電鬚刨通知
- 充電 1 小時即可使用 60 分鐘
- 選擇方便的乾剃或清爽的濕剃
- 修剪八字鬚和鬢角


## 產品特點

### Pressure Guard 感應器

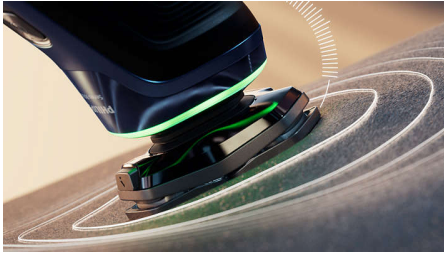

使用適當的力度是貼面感和保護皮膚的關鍵。電鬚刨的先進感應器能讀取您使用的力度，而當您的力度過大或過小時，創新的燈光指示能向您作出提示。為您帶來合適的個人化剃鬚體驗。

### Dual SteelPrecision 刀片

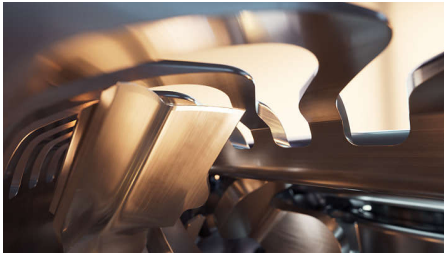

每分鐘可修剪高達 150,000 次，Dual SteelPrecision 刀片讓您享受貼面的剃鬚體驗。72 片高效能自動磨利刀片於歐洲製造。

### 具保護效能的 SkinGlide 塗層



剃鬚刀頭和皮膚之間有一層保護塗層。每平方毫米由多達 2,000 個微球組成，可減少 25% 的皮膚摩擦，大大減少刺激\*\*\*。

### 鬚鬚密度智能感應



鬚鬚密度智能感應每秒偵測鬚鬚密度 500 次。此技術可自動調整修剪效能，帶來輕鬆且溫和的剃鬚體驗。

### Motion Control 感應器



動作感應技術會追蹤您的剃鬚方式，並透過我們的 GroomTribe 應用程式指引您掌握更有效的技巧。只需剃鬚三次，大部分男士都能以較少的來回剃動次數達致更佳的剃鬚技巧\*\*。

### 360-D 靈活刀頭



這款 Philips 電鬚刨專為貼合您的面部輪廓而設計，極為靈活的刀頭可 360 度旋轉，帶來徹底和舒適的剃鬚體驗。

### 經改良的 OLED 顯示器



首款具備動態 OLED 顯示器的 Philips 電鬚刨，以清晰、流暢的畫面顯示每個電鬚刨功能和通知。直觀介面包括 SkinIQ 指引、電池狀態和清潔提示等。

### 彈出式修髮器



彈出式修髮器讓您修剪八字鬚和鬚角，輕鬆完成造型。

### 透過應用程式帶來個人化的體驗

將 Philips 電鬚刨與 GroomTribe 應用程式配合使用，助您掌握剃鬚技巧。只需追蹤您的剃鬚進度，並自訂您的剃鬚流程，以達至貼服溫和的剃鬚效果。

# 規格

## 配件

保養: 清潔小刷子

整合式彈出式修髮器: 是

旅行及收納: 旅行收藏盒

## 軟件

應用程式: GroomTribe, 可通過藍牙連接

軟件更新: 自購買日期起, Philips 提供長達 2 年的

相關軟件更新

智能手機兼容性: iPhone 及 Android™ 裝置

## 電源

自動電壓: 100-240 V

操作時間: 60 分鐘

充電: 1 小時完成充電, 5 分鐘快速充電

電池類型: 鋰離子

最大功率: 9 瓦

## 設計

手柄: 橡膠手柄

顏色: 灰金色

剃鬚刀頭: 稜角設計

## 服務

兩年保養: 是

替換刀頭 SH91: 每兩年用 SH91 更換

## 剃鬚效能

剃鬚系統: Dual SteelPrecision 刀片

浮動修剪: 360-D 靈活刀頭

SkinIQ 技術: Pressure Guard 感應器, 具保護效能的 SkinGlide 塗層, Motion Control 感應器, 鬍鬚密度智能感應

## 方便易用

顯示: 經改良的 OLED 顯示器, 壓力指引, 電量指示燈, Motion Control 指示燈, 旅行鎖

清潔: 一按即開, 可水洗機身

乾濕兩用: 乾濕兩用

