

PHILIPS

Zamenske glave za
brijanje

SH71

SteelPrecision sečiva

Odgovara seriji S7000

Odgovara seriji S5000 ugaonog
oblika

Ne odgovara seriji S5000
zaobljenog oblika

SH71/50



Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

Menjajte glave za brijanje na svake 2 godine da biste dobili potpun učinak

U roku od dve godine glave za brijanje podseku 9 miliona dlačica sa vašeg lica. Zamenite glave za brijanje da biste ponovo ostvarivali potpuni učinak.

Jednostavno korišćenje

- Veoma jednostavno resetujte brijač
- Menjajte glave na svaka 24 meseca za najbolje performanse

Kompatibilnost

- Za aparate za brijanje serija 5000, 6000 ugaonog oblika i 7000

Performanse

- Bolji učinak trimovanja sa svakim potezom

Održivost

- Ambalaža koja može da se reciklira*

Važne karakt.

SteelPrecision sečiva




Snažna i nežna, 45 samooštrećih SteelPrecision sečiva na ovom Philips brijaju obavlja do 90.000 radnji podrezivanja u minuti i podrezuju više dlačica po potezu**, za glatko, prijatno doterivanje.

Kompatibilnost



Proverite sa zadnje strane drške brijaa da biste utvrdili koja zamenska glava vam je potrebna. Treba vam pomoć? Posetite philips.com/accessories

Jednostavna zamena

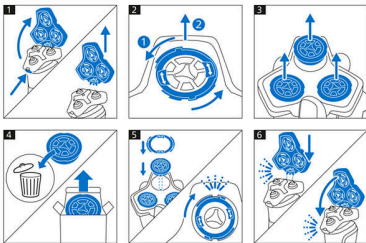

1. Pritisnite dugmad za oslobađanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Uklonite zaustavne prstenove tako što ćete ih okrenuti suprotno od

smera kazaljke na satu. 3. Uklonite stare glave za brijanje i umetnite zamenske (trebalo bi da se žlebovi precizno uklapaju sa ispućenjima). 4. Vratite zaustavne prstenove i okrenite ih u smeru kazaljke na satu tako da čujete „klik“. 5. Vratite držač glave za brijanje na mesto i zatvorite.

Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov



Glave brijaa zamenite na svaka 24 meseca da biste osigurali najbolje performanse uređaja.

Ambalaža koja može da se reciklira*



Mi u kompaniji Philips težimo održivosti u svim aspektima razvoja proizvoda. Ova ambalaža ne sadrži plastične delove i u potpunosti može da se reciklira*.

Specifikacije

Glave za brijanje

Pogodno za sledeće modele: Serija Shaver 7000 (S7xxx), Ugaoni brijai serije 5000
Broj glava za brijanje u pakovanju: 3

