



Philips Performer Active
Aspirateur avec sac

Eco

Technologie AirflowMax
Brosse TriActive+
Filtre EPA 10 lavable

FC8660/19

Performance maximale

Consommation d'énergie réduite

Le nouveau Performer Active de Philips nettoie encore mieux grâce à la technologie AirflowMax et à la brosse TriActive+.

Praticité

- Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

D'excellents résultats

- La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses
- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration extrême
- Capacité poussière de 4 l pour une utilisation prolongée

Système anti-allergie intégré

- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps
- Filtre EPA 10 avec joint hermétique AirSeal pour un air sain

PHILIPS

Points forts

Technologie AirflowMax

La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit !

Brosse TriActive+



La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Capacité poussière de 4 l




Le compartiment à poussière de 4 l est spécialement conçu pour optimiser les capacités de votre sac à poussière. Vous pouvez ainsi aspirer plus longtemps.

Filtre EPA 10 avec joint hermétique AirSeal



Le filtre EPA 10 avec joint hermétique AirSeal piège la poussière la plus fine avant que l'air soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur et sain.

Manche ergonomique extra-long

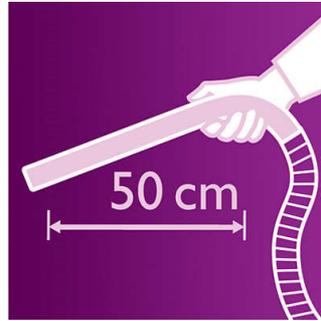

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

S-bag classique longue performance



Ce nouveau sac à poussière synthétique de Philips a été développé pour offrir des performances longue durée à votre aspirateur, avec une puissance d'aspiration élevée et une filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit plein et prêt à être jeté.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive+
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse

Design

- Couleur: Noir profond et vert

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 447 x 304 x 234 millimètre
- Poids du produit: 5,2 kg

Développement durable

- Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

la performance

- Puissance électrique (IEC): 750 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB

Filtration

- Capacité de poussière: 4 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 10 lavable
- Filtre moteur: Microfiltre

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 6 m
- Raccord cylindrique: Conique
- Rayon d'action: 9 m
- Poignée de transport: Face avant
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière
- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal



Date de publication
2023-08-24

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 69765 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com