

# PHILIPS

Električni aparat za  
mokro i suvo brijanje

Shaver series 7000

Prstenovi SkinGlide

Sečiva GentlePrecision

Senzor BeardAdapt

Lični raspored brijanja



# Važne karakt.

## Prstenovi SkinGlide




Doživite glatko klizanje Philips tehnologije naprednih mikrosfera. Inspirisana aerodinamičkim principima jedrenja, prstenovi aparata za brijanje obloženi su hiljadama sićušnih loptica poput stakla da bi osigurali maksimalno prijatan osećaj na koži.

## Sečiva GentlePrecision



Električni brijač za osetljivu kožu koristi sečiva GentlePrecision kako bi rede dolazilo do zatezanja, povlačenja ili više prelaženja preko kože – čak i kada se koristi na trodnevnoj čekinjastoj bradi.

## Senzor BeardAdapt

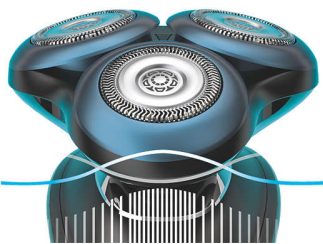

Ovaj električni aparat za brijanje isporučuje se sa senzorom BeardAdapt koji detektuje gustinu brade, a zatim automatski prilagođava snagu prema trenutnom zadatku. Jednostavno.

## Lični raspored brijanja

Uz pomoć ličnog plana, razvijenog u saradnji sa dermatolozima, rešite probleme sa kožom poput crvenila, iritacije od brijanja ili uraslih dlaka preko povezane aplikacije GroomTribe. Pratite svoj napredak nakon svakog brijanja i usvojite rutinu i tehniku brijanja po svojoj meri.

## Višesmerni ContourDetect



Glave za glatko brijanje s lakoćom se pomeraju duž svake linije, nežno prateći konture lica i vrata. Glatko brijanje zahteva manje pritiska, što smanjuje iritaciju.

## Postavke osetljivog brijanja

Sa normalnim, osetljivim i izuzetno osetljivim postavkama brzine, osećaj ugodnosti na koži nikada nije ugrožen. Takođe možete koristiti aplikaciju GroomTribe za lične preporuke.

## Aquatec Wet & Dry



Prilagodite postupak brijanja svojim potrebama. Aquatec Wet & Dry vam omogućava da se odlučite za prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje. Možete da izaberete vlažno brijanje sa gelom ili penom ili čak pod tušem.

## Precizni trimmer SmartClick



Doterajte i definišite brkove i zulufe pomoću preciznog trimera SmartClick i upotpunite svoj izgled s lakoćom.

## 50 minuta bežičnog brijanja



Uživajte u do 50 minuta bežičnog brijanja sa jednim potpunim punjenjem.

## Jednosatno punjenje



Potpuno napunite Philips aparat za brijanje za samo 1 sat zahvaljujući moćnoj i energetski efikasnoj litijum-jonskoj bateriji.

## 5-minutno brzo punjenje

U žurbi ste? Priključite aparat za brijanje lica na 5 minuta i obezbedite dovoljno energije za jedno potpuno brijanje.

# Specifikacije

## Dodaci

**SmartClick:** Precizni trimmer

**Torbica:** Tašna za putovanja

**Održavanje:** Četka za čišćenje

## Jednostavna upotreba

**Ekran:** Indikator za isključivanje sa električne mreže radi korišćenja, Indikator baterije sa jednim nivoom

**Čišćenje:** U potpunosti vodootporan

**Suvo i mokro:** Upotreba mokrog i suvog

**Operacija:** Samo bežična upotreba

## Napajanje

**Punjenje:** 1 sat za kompletno punjenje, Brzo punjenje od 5 minuta za jedno brijanje

**Automatski napon:** 100-240 V

**Tip baterije:** Litijum-jonska

**Vreme rada:** 50 min / 17 brijanja

**Potrošnja u stanju pripravnosti:** 0,15 W

**Maksimalna potrošnja energije:** 5.4 W

## Performanse brijanja

**SkinComfort:** Prstenovi SkinGlide, Lični raspored brijanja, Postavke osetljivog brijanja

**Sistem za brijanje:** Sečiva GentlePrecision

**Prilagođavanje konturama:** Višesmerni

ContourDetect

## Servisiranje

**2 godine garancije**

**Glava za zamenu SH70:** Zamenite jednom u dve godine

## Softver

**Ap.:** GroomTribe

**Ažuriranje softvera:** Philips nudi relevantna ažuriranja softvera u trajanju od 2 godine nakon datuma kupovine

**Kompatibilnost sa pametnim telefonima:**

Kompatibilan sa brojnim iPhone i Android™ uređajima. Više detalja na adresi [philips.com/s7000-support](https://philips.com/s7000-support).

**Bluetooth®:** Verzija 4.1 sa dometom od 10 m

