



Philips Marathon
Пилосос без мішка для
пилу

2000 Вт

Потужність всмоктування
350 Вт
Фільтр HEPA 12
Насадка для паркету

FC9204/01

Професійне прибирання

з довготривалою високою потужністю

Завдяки новій технології циклонного фільтра Philips пилосос Marathon без мішка для пилу забезпечує довготривалу потужність всмоктування. Він має ефективну конструкцію і двигун 2000 Вт із максимальною у своїй категорії потужністю всмоктування і є найбезшумнішим безмішковим пилососом.

Надзвичайні результати прибирання підлоги з твердим покриттям

- Насадка Super Parquet видаляє липкий бруд утричі краще

Easy cleaning, even around furniture

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Всмоктує пил та алергени

- Фільтр EPA 12 з фільтрацією пилу 99,5%


Завжди ретельне чищення

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт
- Високоєфективний циклонний фільтр для тривалої потужності всмоктування

PHILIPS

Основні особливості

Потужний і тихий двигун

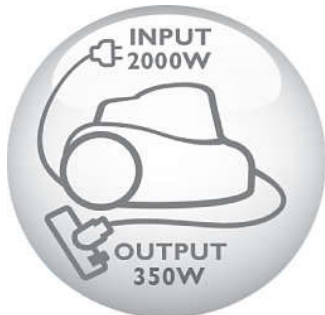

Потужний двигун 2000 Вт пилососа Marathon має максимальну потужність всмоктування у своїй категорії. Він також надзвичайно тихо працює завдяки ефективній конструкції.

Тривала потужність всмоктування

Завдяки технології циклонного фільтра пилосос Marathon підтримує високий рівень потужності всмоктування навіть через певний проміжок часу, в той час як звичайні пилососи швидко втрачають потужність всмоктування, коли забивається мішок для пилу чи фільтр.

Фільтр EPA 12



Перед тим, як видати повітря у кімнату, цей спеціальний вихідний фільтр затримує 99,5% найдрібнішого пилу, і тим самим видаляє увесь пил із приміщення.



Насадка Super Parquet для паркету



Насадка Super Parquet для паркету дає змогу ретельно почистити будь-яку тверду підлогу за один раз без ризику пошкодження поверхні. Використовуючи здатність до поглинання накладок із мікрофібри та потужність всмоктування пилососа, Ви досягнете максимального результату без жодних миючих засобів чи щіток.

Насадка TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Конструкція

- Колір: Чорний
- Вхідна потужність (IEC): 1800 W
- Вхідна потужність (макс.): 2000 W
- Рівень шуму (Ls IEC): 76 dB
- Потужність всмоктування (макс.): 350 W
- Залишковий тиск (макс.): 30 kPa
- Потік повітря (макс.): 40 l/s

Практичність

- З'єднання трубки: Кнопкове
- Довжина шнура: 9 m
- Радіус дії: 12 m
- Ручка для перенесення: Зверху та спереду
- Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
- Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої
- Тип коліс: Гума

Насадки та аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Щітка, Щілинна насадка, Мала насадка
- Стандартна насадка: Насадка TriActive
- Зберігання аксесуарів: На ручці
- Додаткова насадка: Насадка Super Parquet для паркету

Вага та розміри

- Вага виробу: 7,2 kg

Фільтрація

- Місткість мішка для пилу: 2 L
- Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Super Clean Air HEPA 12



Дата випуску 2022-09-12

Версія: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com