



Philips MiniStar
集塵袋式吸塵器

HomeCare



FC8088/81

輕巧其外，強力其中

輕巧型吸塵器

這款飛利浦吸塵器外型輕巧，威力強大。重量輕，體積小，讓您無論收納、攜行或操作都方便好用。輕鬆自由活動之餘，又提供出色的清潔效果。

保護您的地板

- 軟橡膠輪呵護您的地板

清潔效果良好

- 1000 瓦馬達造就優異清潔效果
- 軟式和硬式地板專用吸頭，可徹底清潔

輕巧好收

- 產品體積小巧，節省收納空間

使用空間寬廣

- 輕盈小巧，讓您自由活動不受限

PHILIPS


焦點

1000 瓦馬達

1000 W


此款吸塵器具備 1000 瓦高效馬達，可產生超強吸力，達到優異的清潔效果。

體積小巧

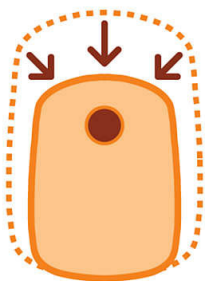

產品體積小巧，能輕鬆收納，為您節省寶貴的空間。

輕盈小巧

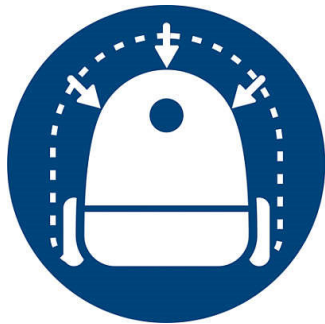

吸塵器重量輕，體積小巧，讓您在清潔時，能輕鬆地將其攜行或滑動。

軟式和硬式地板專用吸頭



無論何種地板類型，都能提供優越的效能。您可以使用腳踏板輕鬆調整吸頭，也可用保護刷來清理硬質地板，以及使用平滑底盤來清理地毯。無論表面類型為何，您都能因本產品徹底又溫和的清潔效能而受益。

軟橡膠輪



吸塵器具備軟橡膠輪，可在硬質地板上流暢滑動，而不留下任何刮痕，確保您的地板受到最佳的保護。

規格

效能

- 輸入功率 (IEC): 1000 W
- 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高): 370x280x280 mm
- 色彩: 玫瑰粉
- 噪音等級 (Lc IEC): 81 dB
- 吸力 (最大): 180 W

可用性

- 電線長度: 5 m
- 活動半徑: 8 m
- 軟管接合方式: 圓錐形
- 可提式握把: 頂部和前端
- 軟管類型: 3 段式塑膠吸管
- 灰塵已滿指示燈: 是
- 滾輪類型: 橡膠

吸頭與配件

- 標準吸頭: 多用途吸頭
- 隨附配件: 除縫工具
- 收納配件: 內含

重量和尺寸

- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 290x230x220 mm
- 產品重量: 2.6 kg

過濾

- 集塵袋類型: 棉袋
- 集塵容量: 1.5 l
- 排氣濾網: 泡綿濾網



發行日期 2022-07-06

版本: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com