




**Saeco Minuto
Cappuccino,
Automatisch
espressoapparaat**

- Zet 7 koffievarianten
- Automatische melkopschuimer
- Zwart
- In 5 stappen verstelbare molens

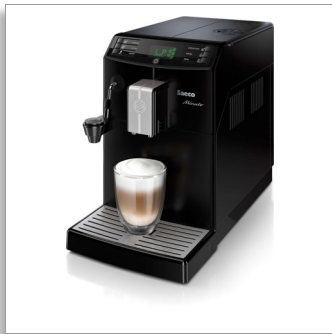

HD8762/01

Altijd uw favoriete koffie met één druk op de knop

Met de in één klik afneembare zetgroep

Alleen de Saeco Minuto volautomatische espressomachine levert de eerste echte 'bean-to-cup' ervaring, met optimaal gebruiksgemak, uitstekende prestaties en een grote capaciteit ondanks de extra compacte afmetingen

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Koffie zonder verbrande smaak dankzij 100% keramische molens
- Koffie zonder wachten dankzij de snel opwarmende boiler

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Heerlijk melkschuim dankzij onze gepatenteerde automatische melkopschuimer

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij de functie voor automatisch reinigen en ontkalken
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Gemakkelijk reinigen dankzij vaatwasmachinebestendige onderdelen

Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete koffie-instellingen opslaan
- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens
- Voorkom warmteverlies met de verstelbare tuit die bij iedere kop past

 **Saeco**



Kenmerken

100% keramische molens



Deze espressomachine is voorzien van 100% keramische molens. Saeco gebruikt keramische molens vanwege hun consequente maling zonder de koffiebonen voor een onberispelijke espresso te oververhitten. Keramiek zorgt voor duurzame prestaties en een totaal stille werking.

Snel opwarmende boiler



De snelle boiler technologie van Saeco zorgt ervoor dat uw machine altijd klaar voor gebruik is. U hoeft niet meer te wachten na het bereiden van elke kop, maar kunt espresso na espresso maken.

Automatische melkopschuimer



Een smakelijke cappuccino maken is gemakkelijk met deze Saeco espressomachine

dankzij de nieuwe, gepatenteerde automatische melkopschuimer met zijn cyclonische kamer. Deze melkopschuimer, die barista's ook wel "cappuccinatore" noemen, haalt de melk rechtstreeks uit een melkpak of kan, schuimt de melk automatisch op en doseert deze direct in uw kop. En dankzij de exclusieve cyclonische kamer bent u verzekerd van een constante melkafgifte zonder spatten.

Slaat uw koffie-instellingen op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke voorkeur wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

Verstelbare tuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen



Voor uw gemak kunt u de lekbak en melkopschuimer of melkbeker van de Saeco in de vaatwasmachine zetten. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.

In 5 stappen verstelbare molens



Verschillende koffiemelanges vragen om verschillende maalinstantellingen. De malingskorreligheid van deze espressomachine kan in 5 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere café crème.

Specificaties

Kenmerken

- Compatibel met Brita-filter: Optioneel
- Gelijkijdig koffiezetten

Perfecte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing

Logistieke gegevens

- Aantal stuks in pallet: 24

Waterres.

- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L

Technische gegevens

- Spanning: 230 volt
- Vermogen: 1850 W
- Pompdruk: 15 bar
- Frequentie: 50 Hz

Technische specificaties

- Vermogen: 1850 W
- Spanning: 230 volt
- Snoerlengte: 80 cm
- Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele koffiebonen
- Land van herkomst: Ontworpen in Italië, Gemaakt

in Europa

- Frequentie: 50 Hz
- Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)
- Aantal waterboilers: 1 boiler
- Afneembare zetgroep

Ontwerp

- Kleur: Matzwart
- Materialen en afwerking: Plastic

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Gewicht: 7,2 kg
- Capaciteit van koffierestenbakje: 15 porties
- Gewicht van het product: 7,5 kg
- Productafmetingen (l x b x h): 215 x 429 x 330 mm
- Maximale kophoogte: 152 mm
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L

Gebruiksvriendelijk

- Gebruik: Verstelbare koffiehouder, Snel stoom, Afneembare zetgroep, Optie voor normale/grote espresso
- Reiniging en onderhoud: Ontkalkingscyclus

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 61558 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com