

Philips Marathon
Безмешковый пылесос

2000 Вт

Мощность всасывания 350 Вт
Моющийся фильтр HEPA 13

FC9210/01



Профессиональная уборка

Мощное непрерывное всасывание

Безмешковый пылесос Marathon с новой технологией циклонной фильтрации от Philips гарантирует постоянную мощность всасывания. Особый дизайн и мотор 2000 Вт обеспечивают самую высокую мощность всасывания среди пылесосов этого типа.

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Удлиненная трубка для удобства уборки

- Уборка большей площади с меньшими усилиями

Неизменно идеальные результаты очистки

- Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт
- Высокопроизводительный циклонный фильтр для долгой мощности всасывания

Система очистки фильтра

- Очистка фильтра вручную

PHILIPS

Особенности

Мощный и тихо работающий мотор

Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.

Всегда мощное всасывание


Технология Cyclone Filter поддерживает высокий уровень всасывающего усилия пылесоса Marathon, в то время как обычные пылесосы быстро теряют мощность после заполнения фильтров.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

Радиус действия 10 м

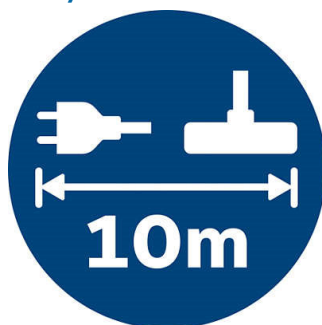

Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

Ручная очистка фильтра

Очистка фильтра вручную

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

Дизайн

- цвет: Черный

Вес и габариты

- Вес изделия: 7,2 кг

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (Lc IEC): 76 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 350 Вт
- Вакуум (макс): 30 кПа
- Воздушный поток (макс): 40 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 2 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- Фильтр HEPA AirSeal

Простота использования

- Длина шнура: 7 м
- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Радиус действия: 10 м
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com