

Philips Marathon
Безмешковый пылесос

2000 Вт
Уборка шерсти
RemoteControl

FC9239/01



Работает больше и дольше

Самоочищающийся фильтр — мешки для пыли не нужны

Уникальная функция AutoClean легко очищает фильтр без мешка для пыли и поддерживает оптимальную мощность всасывания

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

Идеальная очистка ковров и мебели

- Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

Регулировка мощности всасывания одним нажатием

- Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1


Установка оптимальной мощности всасывания

- Фильтр AutoClean оптимизирует мощность всасывания

PHILIPS


Основные особенности

Фильтр AutoClean

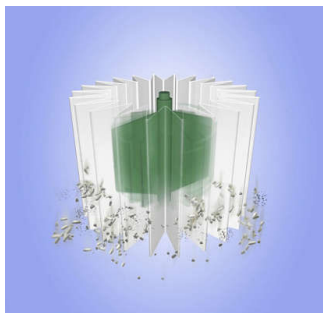

После каждой очистки простым нажатием кнопки активируется барабанная система очистки, тщательно вытряхивающая пыль из фильтра в пылесборник. Теперь поток воздуха не задерживается пылью в фильтре, и мощность всасывания почти такая же, как была при первом включении.

Мотор мощностью 2000 Вт

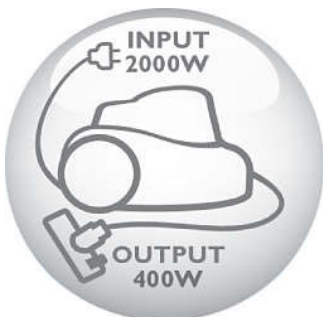

Двигатель этого пылесоса мощностью 2000 Ватт создает мощность всасывания до 400 Ватт и обеспечивает идеальную степень очистки.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

Удобный пульт ДУ



Удобный пульт ДУ для регулировки мощности всасывания — простое управление одним нажатием и избавление от необходимости наклоняться.

Турбощетка



Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

Насадка TriActive



Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Насадка TriActive
- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Дополнительная насадка: Насадка Turbo Brush
- Хранение аксессуаров: На рукоятке

Дизайн

- цвет: Императорский багряный

Вес и габариты

- Вес изделия: 7,5 кг

Высокое качество

- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Входная мощность (IEC): 1800 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 78 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 400 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Воздушный поток (макс): 37 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1.5 л
- Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13
- Тип фильтра: Фильтр HEPA
- Фильтр HEPA AirSeal

Простота использования

- Соединительная деталь трубки: Кнопка
- Радиус действия: 12 м
- Длина шнура: 9 м
- Особые функции: Пульт управления (инфракрасный)
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Тип трубки: Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com