

PHILIPS

Vákuumos
szakállvágó

Beardtrimmer series
7000

0,5 mm-es precíziós
beállításokkal

Önélező, fém vágópengék

60 perc használat/1 óra töltés

BG105 testszörtelenítővel



BT7501/85



Vákuumos szakállvágó, mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után

A Philips 1. számú, tiszta vágást biztosító készüléke

Vágja a szakállát, bajszát és pajeszát anélkül, hogy felfordulást hagyana maga körül. Az új Philips Vákuumos szakállvágó továbbfejlesztett, nagy teljesítményű rendszerrel rendelkezik, ami 50%-kal erősebb* légáramot biztosít. Hatékonyan gyűjti össze a levágott szőrszálakat, ezáltal felfordulás nélküli szakállvágást tesz lehetővé.

Egyszerű használat

- Garancia a vásárlás védelméért
- Egyszerű karbantartás
- Fényjelzés mutatja, hogy a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy éppen töltődik
- Igazodik a különböző hosszbeállításokhoz
- 60 perc használati idő 1 óra töltés után; konnektorba is csatlakoztatható

Bőrbarát kialakítás

- Védelmet nyújt vágás közben
- Minden irányba vághatja a szőrzetet

Egyenletes vágási eredmény

- Egyenletesen vág, és megragadja még az alacsonyan fekvő szőrszálakat is
- Karbantartást nem igénylő, önélező vágópengék

Vákuumos szakállvágó, mely kevesebb takarítanivalót hagy maga után

- Jobb légáramlással a felfordulásmentes vágáshoz

Fénypontok

Nagy teljesítményű vákuumos technológia



A Philips 7000 szakállvágó nagy teljesítményű vákuumrendszere 50%-kal erősebb, jobb légáramlást* biztosít, így a levágtott szőrszálak akár 95%-át** képes begyűjteni a felfordulásmentes vágás érdekében.

Lift & Trim PRO rendszer



A borostának esélye sincs. Az Lift&Trim Pro rendszer összegyűjti az alacsonyan fekvő szőrszálakat, és a precíz vágás érdekében a pengék felé emeli őket – miközben hosszú szakállhoz is ideális vágókészülék.

Önélező, fém vágópengék



A kettős élű vágópengék még a legvastagabb szőrszálakat is eltávolítják, így minden alkalommal precíz körvonalakat és kiváló vágást biztosítanak. Nincs szükség olajra vagy cserepengékre.

20 rögzíthető hosszbeállítás



Vágja a kívánt hosszra. A 0,5 mm-es lépésközökkel ellátott precíziós tárcsával egyszerűen állítsa be a 20 hosszbeállítás egyikét 0,5 és 10 mm között.

Vezetékes/60 perc vezeték nélküli használat



Töltse a szakállvágót 1 órán keresztül a 60 perc vezeték nélküli használatához, vagy egyszerűen csak használja a fali aljzathoz csatlakoztatva. A gyorsfeltöltés funkció segítségével már 5 perces töltés után is teljes vágást végezhet.

Töltöttségjelzők



A vágókészüléken lévő töltöttségjelzők megmutatják, ha a töltöttség alacsony, a készülék lemerült, feltöltődött vagy töltődik. Így lehetősége van időben és teljesen feltölteni készülékét, hogy biztosan ne merüljön le akkumulátora a vágás közepén.

Könnyű tisztítás




Az egyszerű tisztításhoz vegye le a Philips szakállvágó fejét, és öblítse el csapvízzel. Szárítsa meg, mielőtt visszateszi a készülékre.

Tartós használatra tervezve



Minden ápolási termékünk tartósságra van tervezve. 2 éves garanciával rendelkeznek, soha nem kell őket olajozni, és világszerte bármilyen feszültséggel kompatibilisek.

Bőrvédő rendszer

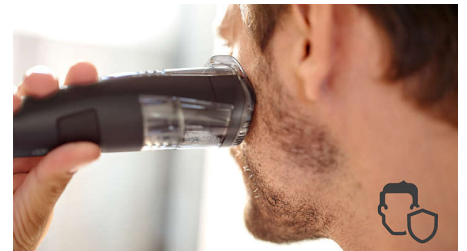

Az egyedi bőrvédő rendszer a legérzékenyebb testfelületeket is védi, lehetővé téve, hogy kényelmesen, 0,5 mm-es pontossággal vágassa a szőrzetet anélkül, hogy a pengék éles széléi közvetlenül hozzáérnének a bőréhez.

Műszaki adatok

Valósítsa meg az elképzelt fazont

Hosszbeállítások száma: 20 hosszbeállítás

Áramforrás

5 perces gyorstöltés

Tartozékok

Fésű: Lift & Trim rendszer

Védőtok: Puha tárolótok

Karbantartás: Tisztítókefe

Mellékelt tartozékok: Testszórtelenítő (BG1000 sorozat)

Tápellátás

Akkumulátor típusa: NiMH

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt

Működési idő: 60 perc

Kialakítás

Kidolgozás: Puha érintés

Szín: Fekete

Szerviz

2 év garancia

Nincs szükség olajozásra

Vágórendszer

Vágóegység: Rozsdamentes acélból készült vágópengék

A hosszbeállítások széles választéka: 0,5–10 mm

Pontosság (lépcsők mérete): 0,5 mm-enként

Egyszerű használat

Zoomgomb: Egyszerűen szabályozható hosszbeállítások

Tisztítás: Leöblíthető pengék és pengevédők

Üzemeltetés: Vezetékes és vezeték nélküli használat

