

PHILIPS

Visage

OneBlade Pro

Batterie Li-ion rechargeable

Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

Utilisable sur peau humide ou sèche

Afficheur LED numérique



QP6550/20



Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils

Conçu pour couper les poils et non la peau

Le Philips OneBlade Pro Visage + Corps taille, stylise et rase votre corps et votre barbe, même longue. Il comprend une lame pour le visage et une lame avec un système de protection pour zones sensibles. Inutile de multiplier les appareils. Le OneBlade répond à tous vos besoins.

Facile à utiliser

- Chaque lame dure 4 mois
- Rasage sur peau sèche ou humide
- L'affichage numérique à DEL indique l'état de la batterie et du verrouillage
- Créez des contours précis et des lignes nettes
- Chargez et allez-y

Rasage confortable

- Technologie unique OneBlade
- Maîtrise des poils

Contours nets

- À la pointe du style

Coupe uniforme

- Entretien de la barbe
- Obtenez la longueur exacte que vous souhaitez

Caractéristiques

Technologie unique OneBlade



Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.

Entretien de la barbe



Donnez-vous une barbe de longueur égale et parfaite avec le peigne de précision réglable inclus. Choisissez parmi les 14 longueurs verrouillables pour obtenir une barbe d'un jour, une barbe courte ou bien un style plus long.

À la pointe du style



Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double face qui vous permet de voir chaque poil que vous coupez.

Maîtrise des poils




Le rasoir OneBlade ne rase pas d'aussi près qu'une lame traditionnelle et garde votre peau apaisée. Vous pouvez ainsi aller dans toutes les directions et raser toutes les longueurs de poils sans désagrément.

Peigne de précision à 14 longueurs



Un rasoir à sec ou humide qui vous permet de tailler vos poils à la longueur désirée avec 14 réglages différents de 0,4 à 10 mm.

Lame double sens

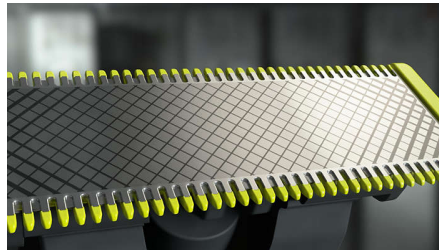

OneBlade suit les contours de votre visage pour tailler et raser facilement et confortablement, même les zones difficiles d'accès. Déplacez la lame double sens dans n'importe quelle direction pour définir vos contours et créer des lignes parfaites.

OneBlade de longue durée



Remplacez facilement votre lame tous les 4 mois* pour une performance optimale. Un voyant d'utilisation vert apparaîtra lorsque la lame sera usée.

Utilisation à sec ou sous l'eau



Utilisez ce rasoir étanche à l'évier ou emportez-le dans la douche. Le rasoir à sec ou humide OneBlade est facile à nettoyer et peut être utilisé avec ou sans mousse.

Batterie au lithium-ion rechargeable en 120 min.



Une seule charge dure 1 heure et offre 120 minutes de performance constante.

Spécifications

Performances de coupe et de rasage exceptionnelles

Système de rasage: Technologie de suivi des contours, Système double protection

Système de coupe: Technologie de suivi des contours

Accessoires

Pochette: Trousse souple

Sabot: Sabot 14 hauteurs de coupe (0,4 à 10 mm)

Socle: Socle de charge

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Autonomie: 120 minutes

Tension automatique: 100-240 V

Charge: Charge complète en 1 heure

Consommation maximale: 5.4 W

Design

Couleur: Chromé

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 4 mois*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620

Garantie de 2 ans: Sur le manche

Facile d'utilisation

Afficheur: Afficheur LED numérique complet, Indicateur de verrouillage pour le transport

Charge: Rechargeable

Utilisable à sec ou avec de la mousse

