

# PHILIPS

Rasoir électrique  
pour peau sèche

Shaver series 5000  
PowerTouch

Têtes pivotantes DualPrecision

Autonomie de 50 min après 1 h  
de charge

Tondeuse escamotable

PT870/20



## DualPrecision

### Saisit plus de poils

Le rasoir PowerTouch Plus met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté de lames DualPrecision qui assurent un rasage plus net, le PowerTouch Plus vous assurera une efficacité de tous les instants.

#### Confort et précision

- SmartPivot garde constamment le contact avec la peau
- Système Super Lift & Cut pour un rasage précis en tout confort
- Coupe DualPrecision pour raser les poils les plus courts
- Tondeuse escamotable parfaite pour l'entretien des favoris et de la moustache

#### Gagnez du temps chaque matin

- Autonomie sans fil de plus de 50 minutes par charge de 1 heure
- Rasoir entièrement lavable muni du système QuickRinse

# Caractéristiques

## Coupe DualPrecision



Les têtes de rasage DualPrecision de ce rasoir électrique sont dotées de fentes pour le rasage des poils normaux et de trous pour saisir les poils les plus courts.

## Système d'alimentation efficace : plus de 50 minutes




Vous disposez de plus de 50 minutes d'autonomie, soit 17 rasages, par charge complète de 1 heure. Votre rasoir est donc toujours prêt à l'emploi.

## Système Super Lift&Cut




Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.

## Tondeuse escamotable

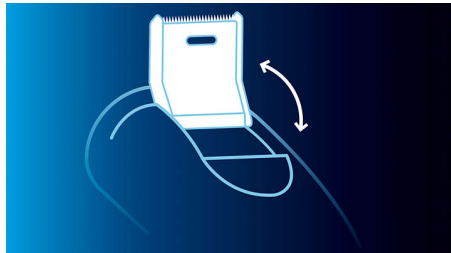

Le rasoir dispose d'une grande tondeuse escamotable, idéale pour l'entretien des favoris et de la moustache.

## Rasoir entièrement lavable

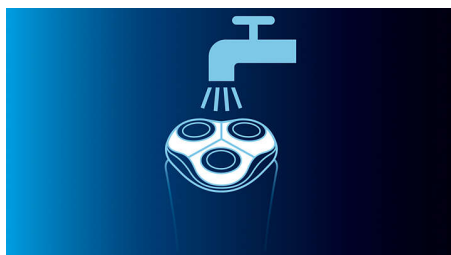

Ce rasoir électrique est entièrement lavable et muni du système QuickRinse qui permet un rinçage plus rapide.

## SmartPivot



Les 3 têtes de rasoir restent en permanence en contact étroit avec votre peau pour un rasage rapide.

# Spécifications

## Accessoires

**Pochette:** Housse souple  
**Socle:** Socle de charge  
**Entretien:** Brosse de nettoyage, Capot de protection

## Alimentation

**Type de batterie:** Lithium-ion  
**Tension automatique:** 100-240 V  
**Consommation en veille:** < 0,25 W  
**Consommation électrique maximale:** 5.4 W

## Design

**Manche:** Manche en caoutchouc strié, Antidérapant, Poignée ergonomique  
**Couleur:** N/A  
**Finition:** N/A

## Entretien

**Tête de rechange:** Modèle HQ8 remplacé par le SH50  
**Garantie:** 2 ans de garantie  
**Têtes de remplacement:** Remplacer tous les 2 ans avec HQ8

## Performance de rasage

**Système de rasage:** Super Lift&Cut, Têtes DualPrecision  
**Suivi des contours:** SmartPivot  
**Finitions:** Tondeuse rétractable intégrée

## Facile d'utilisation

**Afficheur:** 2 voyants DEL  
**Nettoyage:** Collecteur de poils simple à rincer, Entièrement lavable  
**Temps de rasage:** Plus de 50 minutes, jusqu'à 17 rasages  
**Fonctionnement:** Sans fil ou sur secteur, Batterie rechargeable  
**Temps de charge:** 1 heure, Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage  
**L'affichage indique:** Batterie pleine, Batterie faible, Charge, Têtes de rasage à remplacer, Charge rapide

