

PHILIPS

Rasoir électrique
100 % étanche

AquaTouch

Têtes flexibles DualPrecision

50 min d'autonomie pour 1 h de charge

Tondeuse rétractable

AT889/16



Protection optimale de la peau pour un rasage doux

rasage avec du gel ou de la mousse

Offrez-vous un rasage tout en fraîcheur, dans le respect de votre peau, avec ce rasoir 100 % étanche. Le système étanche AquaTec vous garantit un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Utilisez-le avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort.

Facile d'utilisation

- Autonomie de 50 minutes pour 1 heure de charge
- Rasoir lavable avec système QuickRinse
- Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage
- Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

Utilisation avec du gel ou de la mousse pour plus de confort

- AquaTec : rasage facile à sec ou rafraîchissant avec du gel ou de la mousse à raser

Un rasage doux

- DualPrecision : rasage efficace des poils longs et courts
- Les lames Super Lift&Cut soulèvent les poils pour un rasage de plus près.

Protège votre peau

- Épousent les courbes de votre visage

Points forts

AquaTec Wet & Dry



Le système AquaTec garantit la parfaite étanchéité de votre rasoir. Utilisez-le sous la douche avec votre gel ou mousse à raser préférée, pour une protection optimale de votre peau. Vous pouvez également vous raser à sec pour plus de facilité. Lorsque vous avez terminé, ouvrez simplement la tête et rincez-la sous l'eau pour nettoyer facilement votre rasoir.

Lames Dual Precision




Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts

Technologie Super Lift&Cut



La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Autonomie de plus de 50 minutes

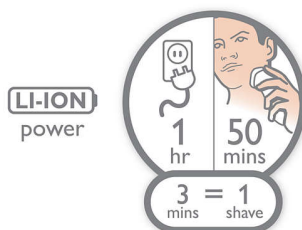

La batterie lithium-ion puissante et efficace vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous obtiendrez jusqu'à 50 minutes d'autonomie, soit 17 rasages environ. Une charge de 3 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.

100 % étanche



Avec système QuickRinse pour un rinçage sous le robinet et une utilisation sous la douche.

Tondeuse rétractable



Peaufinez votre style avec la tondeuse rétractable. Idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.

Charge rapide pour un rasage



Une charge rapide de 3 minutes offre une autonomie suffisante pour un rasage. Ainsi, vous gagnez du temps, même lorsque la batterie est déchargée.

Système de protection de la peau



Les têtes de protection anti-frottement arrondies épousent les formes de votre visage afin de limiter les irritations.

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Brosse de nettoyage, Capot de protection

Alimentation

Type de batterie: Lithium-ion

Tension automatique: 100-240 V

Consommation en veille: < 0,25 W

Consommation électrique maximale: 5.4 W

Design

Manche: Manche ergonomique

Couleur: Noir

Finition: Avant ultra-brillant

Entretien

Tête de rechange: Modèle HQ8 remplacé par le SH50

Garantie: 2 ans de garantie

Têtes de remplacement: Remplacer tous les 2 ans avec HQ8

Performance de rasage

Système de rasage: Têtes DualPrecision, Super Lift&Cut

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Système SkinProtection

Suivi des contours: Épouse les contours du visage

Finitions: Tondeuse rétractable intégrée

Facile d'utilisation

Nettoyage: 100 % étanche, Collecteur de poils simple à rincer Quick Rinse

À sec ou avec de la mousse

Afficheur: 1 voyant LED, Voyant de charge pleine, Voyant de charge faible, Voyant de charge, Voyant de charge rapide

Fonctionnement: Batterie rechargeable, Utilisation sans fil

Temps de rasage: Plus de 50 minutes, jusqu'à 17 rasages

Temps de charge: 1 heure, Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage

L'affichage indique: Batterie faible, Charge, Batterie pleine, Têtes de rasage à remplacer

