

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

Shaver series 7000

スキンコンフォートリング

約1時間の充電で約50分間のコ
ードレス使用

スマートクリック（着脱式）トリ
マー

スマートクリーンシステム



なめらかな肌あたりで
敏感肌もやさしく深剃り

敏感肌に最適*

深剃り性能は妥協することなく、剃り心地と肌あたりのなめらかさを徹底的に追求したシェーバー7000シリーズ。敏感肌に悩むオトコたちに、かつてないやさしさを。

使い方も簡単

- 1段階充電残量を表示するディスプレイ
- 約50分間のコードレスシェービング
- 本体丸洗い可能
- 本体2年間保証

スムーズに深剃り

- 肌を守りながら無精ヒゲスタイルに仕上げる
- ヒゲを根元から引き上げてカットし、快適な深剃りを実現

肌へのやさしさを最大限に考慮した設計

- 摩擦低減コーティングで軽い滑りを実現する SkinGlide リング
- 顔のカーブや凹凸にスキなく密着
- 「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在

シェーバーを最適な状態にキープ

- ロヒゲやもみあげを均等に揃える
- スマートクリーンで新品の剃り心地を維持

S7310/26

特長

SkinGlide リング



摩擦低減マイクロスフェアコーティングのSkinGlide リングでシェービングがより快適に。ガラス状の丸い粒子を数千個使った独自のコーティングで、シェーバーと肌との摩擦を低減。なめらかな軽い動きで、肌を炎症から守ります。

ジェントルプレジジョンプロ刃



肌にやさしい最新のカッティングシステムは、毛のみをカットし、肌に当たらないように設計されています。V字型の刃が肌を傷つけることなく深剃りを実現。無精ヒゲスタイルに仕上げることもできます。

5方向に可動するヘッド



5方向100°に可動するシェービングヘッドが、肌に食いこむことなく、顔のカーブや凹凸にスキなく密着。

お風呂シェーブ可能 (防水仕様 IPX7基準*2をクリア)



泡フォームやジェルをつけて、いっそう肌に優しいお風呂シェーブも可能。

1段階充電残量表示



ディスプレイには、各種情報が表示されます。1段階充電残量表示、クリーニング表示、充電催促表示、ヘッド交換催促表示、ロック表示の各種情報が表示され、シェーバーの理想的なパフォーマンスを引き出します。

約50分間のコードレスシェービング



エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池では、2つの便利なオプションが選択できます。1時間充電で約50分のシェービング、または急速充電で約1回分のフルシェービングが可能です。シェーバー7000シリーズはすべてコードレスモードでのみ作動するので、濡れた場所でも安心です。

スマートクリック(着脱式)トリマー




スマートクリック(着脱式)トリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができますので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。

スマートクリーンシステム



ボタンにタッチするだけでスマートクリーンがシェーバーの洗浄、潤滑、充電を行うため、理想的な状態で性能を発揮することができます。

スーパーリフト&カット

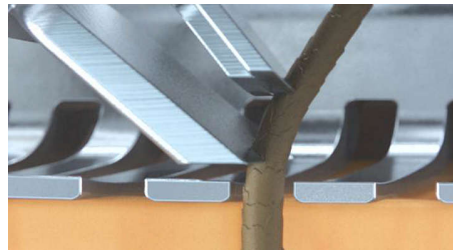

ダブルカッターによるスーパーリフト&カット機能を搭載。1枚目の刃でヒゲを根元から引き上げ、2枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

本体丸洗い可能



シェーバーの上部を開き、水洗いするだけでお手入れできます。

仕様

アクセサリ

収納ケース: ○

スマートクリック: 細部用トリマー

スマートクリーン: 洗浄, 乾燥, 充電, 潤滑化, クリーニングカートリッジ付属

電源

充電: 約1時間でフル充電, 約5分間の充電で約1回分のシェービングが可能

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

使用時間: 約50分間/約16回分

待機電力: 0.15 W

最大消費電力: 5.4 W

デザイン

ハンドル: 握りやすいグリップ

フレームカラー: オーシャンブルー

フロントカラー: セラミックホワイト

サービス

替刃: 2年ごとにSH70と交換

本体2年間保証: ○

シェービング性能

肌に密着: 5方向ダイナミックフレックスヘッド
スキンコンフォート: スキンコンフォートリング, ウェット&ドライ設計

シェービングシステム: ジェントルプレジジョンプロ刃, スーパーリフト&カット

使いやすさ

ディスプレイ: 充電表示, 充電表示ランプ, 充電催促表示, シェービングヘッド交換表示, ロック機能表示

クリーニング: 本体丸洗い可

