



Philips Shaver series 3000
电动剃须刀

升级双层刀片浮动刀头
45 分钟无线使用 / 8 小时充电

PT721/14

双层刀片 剃须贴合

飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。双层刀片带给您贴面的剃须。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。

舒适贴面的享受

- 升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
- 升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
- 灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

每天早晨呵护剃须需要的快速方式

- 直接用水冲洗
- LED 显示屏
- 超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电
- 可接电或不接电使用

PHILIPS

产品亮点

升级双层刀片



提须及切割双层刀片系统先将胡须提起，再将胡须连根剃除

灵活的浮动剃须



根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅。

升级双层刀片设计




第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

超过 45 分钟的剃须时间



每次充电后，强劲节能的锂电池可提供更多的剃须次数。您将获得 45 分钟以上的剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

高效电源系统

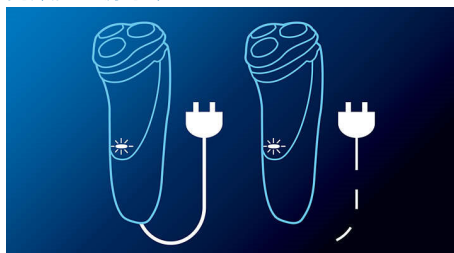

可接电或不接电使用

全身可水洗剃须刀

只需弹出刀头，在水龙头下冲洗即可清洁。

LED 显示屏



指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

规格

附件

- 维护：清洁刷，保护盖
- 智能贴合：灵活的浮动剃须系统
- 清洁：全身可水洗剃须刀，快速冲洗胡茬储藏室
- 剃须系统：升级双层刀片
- 自动电压：100-240 伏
- 电池类型：锂离子
- 手柄：防滑，人体工程学易握手柄，橡胶
- 显示屏：2 个 LED 指示灯
- 剃须时间：45 分钟以上，最多可剃须 15 次
- 待机功耗：< 0.25 W
- 工作中：接电和不接电，可充电电池
- 最大功耗：5.4 W
- 充电时间：8 小时，3 分钟快速充电可剃须 1 次
- 显示屏指示：电池电量充足，电池电量不足，充电，快速充电，更换剃须刀头

服务

- 替换刀头：HQ8 已由 SH50 替代
- 保修：2 年保修
- 替换刀头：每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头



发行日期 2022-07-21

版本：3.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com