




Philips 1000i Series
Čistička vzduchu pre
stredne veľké miestnosti
Čistí miestnosti s rozlohou až do
36 m²

Intenzita čistenia vzduchu
(CADR) 300 m³/h
HEPA filter s aktívnym uhlím
Pripojenie pomocou aplikácie
Air+

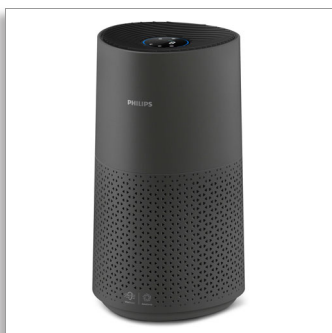

AC1715/11

Čistí vzduch za menej ako 10 minút (1)

Odstraňuje až 99,9 % vírusov, alergénov a znečisťujúcich látok (3, 4, 7)

Čistička vzduchu filtruje jediným stlačením tlačidla neviditeľné vírusy, alergény či znečisťujúce látky vo vašej domácnosti, aby bola čistá a bezpečná. Vďaka rýchlosti dodávky čistého vzduchu (CADR) 300 m³/h je čistenie rýchle a efektívne.

Superior performance

- Dôkladne vyčistí miestnosti až do 36 m²
- Eliminuje 99,97 % všetkých neviditeľných častíc zo vzduchu (10)
- Odstraňuje až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu
- Profesionálny snímač na inteligentné čistenie
- Testovaná a certifikovaná kvalita, ktorej môžete dôverovať

Seamless operation

- Mimoriadne tichá prevádzka bez rušenia svetlom

Ovládanie bez námahy

- Dlhodrvajúce filtre s inteligentným indikátorom zmeny

Ovládanie bez námahy

- Jednoduchá údržba
- Aplikácia Philips Air+: vaše inteligentné riešenie pre čistý vzduch

PHILIPS

Čistička vzduchu pre stredne veľké miestnosti

Čistí miestnosti s rozlohou až do 36 m². Intenzita čistenia vzduchu (CADR) 300 m³/h, HEPA filter s aktívnym uhlím, Pripojenie pomocou aplikácie Air+


Hlavné prvky

Rýchle čistenie pre priestory s veľkosťou 36 m²



Rozvádza silný prúd čistého vzduchu do každého rohu v miestnosti až do 300 m³/h CADR (rýchlosť dodávky čistého vzduchu), dôkladne vyčistí a ochráni vás pred baktériami, vírusmi, peľom, prachom, zvieracími chlpmi, prachovými roztočmi, škodlivými plynmi, zápachmi a inými znečisteniami. 20 m² vyčistí už za 10 minút. (1)

99,97 % odstránenie častíc

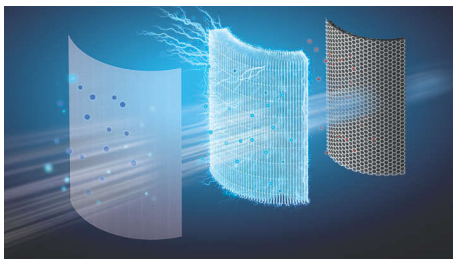

Iba čističky vzduchu Philips majú 3-vrstvovú filtráciu s filtrom NanoProtect HEPA, aktívnym uhlím a predfiltrom, ktorý odstraňuje 99,97 % častíc s veľkosťou len 0,003 mikrónov (3). Technológia NanoProtect HEPA nezachycuje iba škodlivé látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj aby ich filter pritiahol, čím vyčistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13 s vyššou energetickou účinnosťou (5).

Odstránenie až 99,9 % vírusov



Technológia VitaShield zachytáva aerosóly a častice menšie ako najmenší známy koronavírus (6). Prakticky nič neunikne zo systému VitaShield – deaktivuje vírusy a zachytáva ich vo vnútri. Testované nezávisle spoločnosťou Airmid health-group na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu (2). Testované aj na koronavírus (7).

Skenovanie a vizualizácia



Profesionálny snímač AeraSense presne skenuje vzduch 1000 x za sekundu, aby zistil škodlivé znečisťujúce látky, a inteligentne volí správnu rýchlosť pre každé prostredie. Kvalitu ovzdušia zobrazuje v reálnom čase, pričom úroveň alergénov a PM2,5 zobrazuje v číselnej podobe, ako aj pomocou intuitívneho farebného krúžku.

Kvalita, ktorej môžete dôverovať



Čističky Philips prechádzajú 170 povinnými a prísnymi kontrolnými testami predtým, ako sa dostanú z továrne, a sú certifikované Nadáciou Európskeho centra pre výskum

AC1715/11

alergií. Podliehajú prísny testom životnosti a odolnosti pri nepretržitej prevádzke (24 hodín denne, 7 dní v týždni).

Mimoriadne tichá prevádzka bez rušenia



V režime spánku pracuje čistička takmer nehučne a zabezpečuje čistý vzduch počas spánku. Index kvality vzduchu aj svetlo na používateľskom rozhraní možno stlmiť alebo vypnúť, aby svetlo nevyrušovalo.

Nízka spotreba energie



Vďaka energetickejšej konštrukcii pracuje čistička vzduchu s príkonom max. 27 W. To zodpovedá jednej rozsvietennej žiarovke. Je v súlade s vysoko účinnou triedou prísneho svetového štandardu.

Inteligentný indikátor filtra



Dlhá životnosť filtra znamená dlhodobé úspory. Filtre Philips NanoProtect HEPA pomáhajú dlhodobo šetriť peniaze na rozdiel od iných, popredných čističiek vzduchu (14). Skontrolujte indikátor životnosti filtra na digitálnom displeji čističky aby ste vedeli, kedy máte vymeniť filter.

Čistička vzduchu pre stredne veľké miestnosti

Čistí miestnosti s rozlohou až do 36 m² Intenzita čistenia vzduchu (CADR) 300 m³/h, HEPA filter s aktívnym uhlím, Pripojenie pomocou aplikácie Air+

Technické údaje

Energetická efektívnosť

- Max. spotreba energie: 27 W
- Spotreba v pohotovostnom režime: <=2 W
- Napätie: 100-240 V

Údržba

- Odporúčaná výmena filtra: 12 mesiacov (8)
- Vymeniteľný filter: FY1700/30
- Servis: 2-ročná celosvetová záruka

Pripojiteľnosť

- Aplikácia, pripojenie cez Wi-Fi: Air (Vzduch)+
- Kompatibilita smartfónu: Zariadenia iPhone a Android
- Hlasové ovládanie: Alexa, Google Home (9)

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (Š x H x V): 273 x 273 x 486 mm
- Rozmery balenia (D x Š x V): 326 x 326 x 535 mm
- Hmotnosť produktu: 3,78 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 5,4 kg
- Farba(y): Tmavo sivá, Čierna

Charakteristika

- CADR (častice, GB/T): 300 m³/h
- Rozloha miestnosti (GB/T): Až do 78 m²
- Filtrácia: HEPA predfilter s aktívnym uhlím
- Snímač(e) kvality vzduchu: Častice PM2.5
- Filtrácia častíc: 99,97 % pri 0,003 mikróna
- Filtrácia alergénov: 99,99 %
- Filtrácia vírusov a aerosólov: < 99,9 %

Využitie

- Min. hladina zvuku (režim spánku): 15 dB
- Max. hladina zvuku (režim Turbo): 50 dB
- Dĺžka kábla: 1,8 m
- Automatický režim
- Režim spánku
- Manuálne nastavenia rýchlosti: 4 (Spánok, Rýchlosť 1, 2, Turbo)
- Ukazovateľ kvality vzduchu: Farba, číselné údaje (PM2.5, IAQ)
- Automatické náladové svetlo



Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 21.21.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

AC1715/11

- * (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter: ide o teoretický čas jednorazového čistenia, ktorý sa vypočíta ako podiel objemu miestnosti 48 m³ a hodnoty CADR 300 m³/h (predpokladaná plocha podlahy miestnosti je 20 m² a výška miestnosti 2,4 m).
- * (2) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Healthgroup Ltd. Testované v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chripky A (H1N1) v režime Turbo po 10 – 20 minútach. Čistička vzduchu sama osebe nechráni pred ochorením Covid-19, ale môže byť súčasťou programu na ochranu vás a vašej rodiny (Americká agentúra pre ochranu životného prostredia).
- * (3) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.
- * (4) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný s peľovým prachom brezy na filtračných médiách podľa SOP 350.003 rakúskeho inštitútu OFI.
- * (5) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801.
- * (6) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1. Podporná literatúra uvádza veľkosť koronavírusov približne 0,08 – 0,22 mikrónov: MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology (5. vyd.), Academic Press, 2017, Ch. 24 strany 435 – 461.
- * (7) Test intenzity redukcie mikróbov v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi ľudského koronavírusu (HCoV-229E) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.
- * (8) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.
- * (9) Dostupnosť služby Alexa a Google Home závisí od vašej oblasti.
- * (10) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl z laboratória tretej strany
- * (11) Úspory sú založené na dlhej životnosti filtrov a cenách na webových stránkach značky alebo u maloobchodníkov, Holandsko, 21. júna 22.