

PHILIPS

电动剃须刀

Shaver series 3000

升级双层刀片浮动刀头

45 分钟无线使用/8 小时充电

弹出式修剪器

PT737/14



升级双层刀片 剃须贴合

飞利浦 PowerTouch 劲锋系列为您的早晨注入活力。插入电源，动力源源不断。双层刀片带给您贴面的剃须。有了 PowerTouch 劲锋系列，您每天早晨的呵护剃须将轻快。

舒适贴面的享受


- 准确修剪鬓角和须髥
- 升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
- 升级双层刀片将须发提起，实现贴面剃须
- 灵活的浮动剃须，可根据脸部和颈部曲线进行调整

每天早晨呵护剃须需要的快速方式

- 直接用水冲洗
- LED 显示屏
- 超过 45 分钟的剃须时间，8 小时充电
- 可接电或不接电使用

产品亮点

升级双层刀片

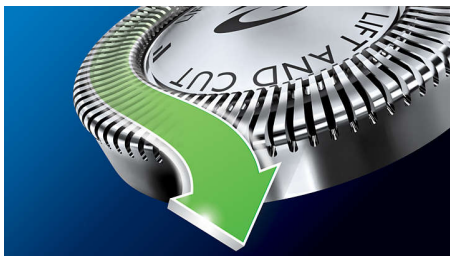

提须及切割双层刀片系统先将胡须提起，再将胡须连根剃除

灵活的浮动剃须



根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度，剃须更顺畅。

升级双层刀片设计



第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正畅顺的剃须效果。

弹出式修剪器




用弹出式修剪器完成造型。适用于维护须髥和修剪鬓角。

超过 45 分钟的剃须时间




每次充电后，强劲节能的锂电池可提供更多的剃须次数。您将获得 45 分钟以上的剃须时间 - 充电 8 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 3 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

高效能电源系统

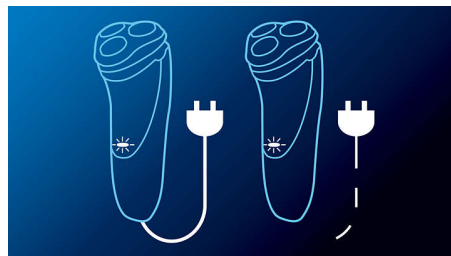

可接电或不接电使用

全身可水洗剃须刀

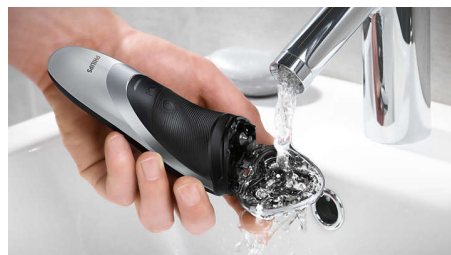

只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

LED 显示屏



指示：电池电量充足、电池电量不足、正在充电、更换剃须刀头、快速充电

规格

附件

维护: 清洁刷, 保护盖

功率

电池类型: 锂离子
自动电压: 100-240 伏
待机功耗: < 0.25 瓦
最大功耗: 5.4 瓦

设计

手柄: 防滑, 人体工程学易握手柄, 橡胶

服务

替换刀头: HQ8 已由 SH50 替代
保修: 2 年保修
替换刀头: 每 2 年更换一次 HQ8 剃须刀头

剃须性能

智能贴合: 灵活的浮动剃须系统
剃须系统: 升级双层刀片

操作简易

充电: 充电式设计, 不接电和接电均可使用
清洁: 全身可水洗剃须刀, 快速冲洗胡茬储藏室
显示屏: 2 个 LED 指示灯
剃须时间: 45 分钟以上, 最多可剃须 15 次
工作中: 接电和不接电, 可充电电池
充电时间: 8 小时, 3 分钟快速充电可剃须 1 次
显示屏指示: 电池电量充足, 电池电量不足, 充电, 快速充电, 更换剃须刀头

