

PHILIPS

Rakapparat för
torrakning

Shaver series 5000
PowerTouch

Roterande DualPrecision-
huvuden

50 min. sladdlös anv./1 tim.
laddning

Uppfällbar trimsax

Laddningsställ och fodral

PT876/19



DualPrecision

Fångar mer hår

Med PowerTouch får du mer kraft varje morgon. Nu med fler minuter per laddning, fullständigt tvättbara huvuden och DualPrecision-blad för en närmare rakning. Med PowerTouch är du klar med morgonrutinen i ett nafs.

Ett behagligt och nära rakningsresultat

- Perfekt för trimning av polisonger och mustasch
- DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb
- Rotation, Flex & Float
- Super Lift & Cut-rakbladen lyfter håren och ger en närmare rakning

Den snabbaste vägen igenom din morgonrutin

- Lätt att skölja ren
- LED-skärm
- Mer än 50 minuters rakning efter 1 timmes laddning
- Kan användas både med och utan sladd

Funktioner

DualPrecision-rakblad




DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.

Rotation, Flex & Float



Huvudena flexar så att de hela tiden följer huden och roterar för att ge en extra rörelsedimension så att du får en nära, snabb och bekväm rakning.

Mer än 50 minuters raktid

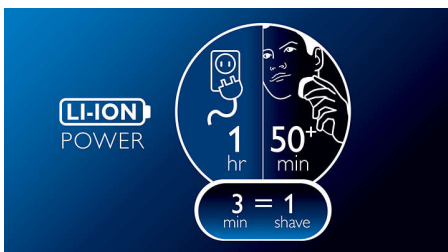

Ett energieffektivt och kraftfullt litiumjonbatteri som varar länge ger längre rakningstid per laddning. Ladda i en timme så får du mer än

50 minuters rakningstid – det är ungefär 17 rakningar. Ladda i 3 minuter så kan du raka dig en gång.

Super Lift & Cut action




Det första rakbladet lyfter hårstråna medan det andra skär av stråna under hudnivån så att du får en riktigt nära rakning.

Uppfällbar trimsax




Skapa en komplett look med den uppfällbara trimsaxen. Den är perfekt för att underhålla mustaschen och trimma polisongerna.

Effektiv strömförsörjning

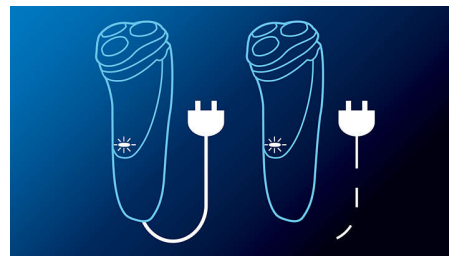

Kan användas både med och utan sladd

Tvättbar rakapparat

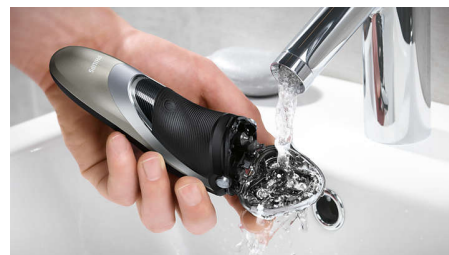

Öppna rakhuvudena och skölj dem noggrant under kranen.

LED-skärm



Anger: Batteri fulladdat, låg batterinivå, laddning pågår, byt ut rakhuvuden, snabbladdning



Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddskåpa, Laddningsställ

Fodral: Mjukt fodral

Rakningsresultat

Konturföljande: Roterande och flexibla rakhuvuden

Raksystem: Super Lift&Cut, DualPrecision-huvuden

Styling: Integrerad uppfällbar trimsax

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V

Batterityp: Litiumjon

Standbyeffekt: < 0,25 W

Max. strömförbrukning: 5.4 W

Lättanvänd

Teckenfönster: 2 LED-indikatorer

Rengöring: Tvättbar, Hårbehållare som är lätt att tömma

Användning: Med eller utan sladd, Laddningsbart batteri

Raktid: Mer än 50 minuter, upp till 17 rakningar

Laddningstid: 1-timmes, 3 minuters snabbaddning för 1 rakning

Information på displayen: Fulladdat batteri, Svagt batteri, Laddning, Byt ut rakhuvudena, Snabbaddning

Design

Legering: saknas

Handtag: Ribbat gummihandtag, Halkfri, Ergonomiskt enkelt grepp

Färg: saknas

Service

Garanti: 2 års garanti

Reservhuvud: HQ8 har ersatts av SH50

Extra huvuden: Byt vartannat år till HQ8

