




Philips Hairclipper series  
3000  
Машинка для стрижки  
ВОЛОС

Лезвия из нержавеющей стали

13 установок длины  
8ч. зарядки — 75 мин.  
автономной работы

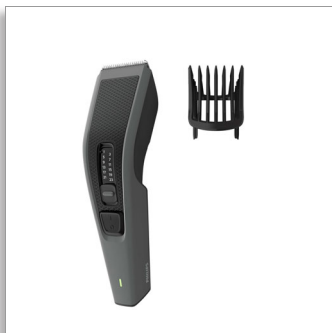

HC3520/15

## Ровная стрижка — легко

Быстрая стрижка без засорения\*

Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее\* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь.

### Легко использовать

- Съемные лезвия для удобной очистки
- Удобный эргономичный дизайн
- До 75 минут автономной работы

### Высокое качество

- Технология Trim-n-Flow для продолжительной стрижки
- Двойные лезвия для максимальной точности
- Идеальное и бережное подравнивание

### Точная установка длины

- Разные установки длины

### Для максимально долгой службы

- Лезвия не требуют смазки
- Гарантия для защиты покупателя

**PHILIPS**


Машинка для стрижки волос

Лезвия из нержавеющей стали 13 установок длины, 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы

HC3520/15


## Основные особенности

### Технология Trim-n-Flow

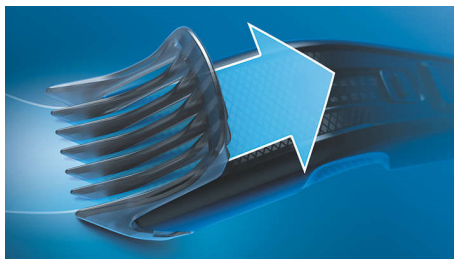

Наша машинка для стрижки волос Philips оснащена новым гребнем, который предотвращает выдиранье волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.

### Технология DualCut

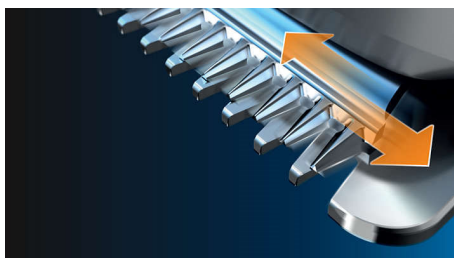


Машинка для стрижки волос Philips 3000 располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.

### Лезвия из нержавеющей стали



Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

### 13 фиксируемых установок длины волос

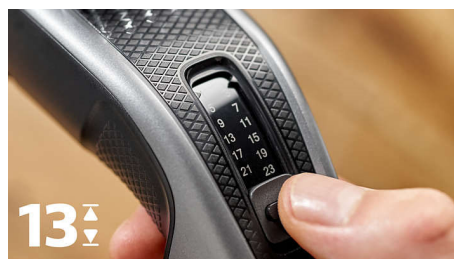

Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

### Питание от сети и аккумулятора



Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 8-часовой зарядки хватит на 75 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

### Удобный захват



Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

### Легко чистится



Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

### Не требует ухода



Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

### Гарантия 2 года



Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

Машинка для стрижки волос

Лезвия из нержавеющей стали 13 установок длины, 8ч. зарядки — 75 мин. автономной работы

HC3520/15

## Характеристики

### Дизайн

- Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка
- Не нуждается в обслуживании: Смазка лезвий не требуется
- Очистка: Съёмный режущий блок, Моющиеся лезвия
- Обслуживание: Щеточка для чистки
- Зарядка: 8 часов для полной зарядки
- Тип элемента питания: Никель-металл-гидридный аккумулятор
- Автопереключение напряжения: 100–240 В

- Гребень: Регулируемый гребень для волос
- Режущий блок: Лезвия из нержавеющей стали
- Время работы: До 75 минут
- Ширина ножа: 41 мм
- Технология Trim-n-Flow
- Количество установок длины: 13
- Диапазон настроек длины: От 0,5 до 23 мм
- При работе: Питание от сети и от аккумулятора
- Регулировка (шаг изменения длины): По 2 мм

### Обслуживание

- Гарантия 2 года



Дата выпуска 2023-01-15

Версия: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Быстрая стрижка без засорения: протестирована при стрижке волос разной длины до 19 мм; по сравнению с предыдущей моделью гребня

\* Стрижка в 2 раза быстрее: по сравнению с предыдущей моделью Philips