

# PHILIPS

Rasoir électrique  
pour peau sèche

Shaver series 5000  
PowerTouch

Têtes flexibles DualPrecision

Autonomie de 50 min après 1 h  
de charge

Tondeuse escamotable

PT860/20



## DualPrecision

### Saisit plus de poils

Le PowerTouch met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, doté de têtes entièrement lavables et de lames DualPrecision, pour un rasage plus net. Ce rasoir vous assure une efficacité de tous les instants.

#### Confort et précision

- Idéale pour tondre les favoris et la moustache
- Le système Flex & Float épouse les courbes du visage et du cou
- Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours
- Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

#### Gagnez du temps chaque matin

- Il suffit de le rincer
- Affichage à DEL
- Autonomie de plus de 50 minutes, pour 1 heure de charge
- Utilisation avec ou sans fil

# Caractéristiques

## Lames DualPrecision



Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

## Flex & Float



S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

## Autonomie de plus de 50 minutes



La batterie lithium-ion efficace, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant

une heure, et vous bénéficierez d'au moins 50 minutes de fonctionnement, soit environ 17 rasages. Une charge de 3 minutes procure suffisamment d'autonomie pour un rasage.

## Technologie Super Lift & Cut




La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

## Tondeuse escamotable



Apportez la touche finale avec la tondeuse escamotable. Idéale pour entretenir sa moustache et tailler ses favoris.

## Système d'alimentation efficace

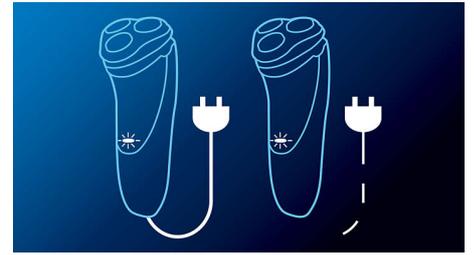

Utilisation avec ou sans fil

## Rasoir entièrement lavable



Il vous suffit d'ouvrir les têtes et de bien rincer à l'eau du robinet.

## Affichage à DEL

Indique : Batterie pleine, Batterie faible, Charge en cours, Remplacement des têtes, Charge rapide



# Spécifications

## Accessoires

**Entretien:** Brosse de nettoyage, Capot de protection

## Alimentation

**Type de batterie:** Lithium-ion  
**Tension automatique:** 100-240 V  
**Consommation en veille:** < 0,25 W  
**Consommation maximale:** 5.4 W

## Design

**Manche:** Manche en caoutchouc strié, Antidérapant, Poignée ergonomique  
**Finition:** Façade avant en plastique brillant, Anneau décoratif en plastique  
**Couleur:** Argent glacé

## Entretien

**Garantie:** 2 ans de garantie  
**Tête de rechange:** Modèle HQ8 remplacé par le SH50  
**Têtes de remplacement:** Remplacer tous les 2 ans avec HQ8

## Performance de rasage

**Suivi des contours:** Système Flex & Float  
**Système de rasage:** Super Lift&Cut, Têtes DualPrecision  
**Finitions:** Tondeuse rétractable intégrée

## Facile d'utilisation

**Afficheur:** 2 voyants LED  
**Nettoyage:** Entièrement lavable, Collecteur de poils simple à rincer Quick Rinse

**Temps de rasage:** Plus de 50 minutes, jusqu'à 17 rasages

**Fonctionnement:** Sans fil ou sur secteur, Batterie rechargeable

**Temps de charge:** 1 heure, Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage

**L'affichage indique:** Batterie pleine, Batterie faible, Charge, Têtes de rasage à remplacer, Charge rapide

