

PHILIPS

Nedves és száraz
elektromos borotva

Shaver series 5000

MultiPrecision pengrendszer

5 irányba mozgó, rugalmas fejek

SmartClick precíziós
vágókészülék

SmartClean rendszer

S5572/10



Tiszta, alapos és gyors borotválkozás

Tízszer nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos penge.*

A Shaver Series 5000 készülék gyors MultiPrecision pengrendszerének és teljesen mosható fejének köszönhetően gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.

Egyszerűen használható

- 50 perc vezeték nélküli borotválkozás
- 1 óra töltési idő
- 3 szintes akkumulátor- és utazózárjelzők
- Leöblítheti a borotvát a csap alatt

Kényelmes borotválkozás

- Borotválja le szakálla sűrű részeit a 20%-kal nagyobb teljesítmény segítségével

Kényelmes, alapos végeredmény


- A lekerekített fejű profil simán siklik, így védve bőrét
- Kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválkozás az Aquatec segítségével
- A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért
- 5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

Hozza ki a legtöbbet a borotvájából

- Rápatintható formázó a bajusz és a pajesz tökéletes formázásához
- A SmartClean rendszer gondoskodik róla, hogy borotvája mindig olyan legyen, mintha új lenne

Fénypontok

Bőrvédő rendszer

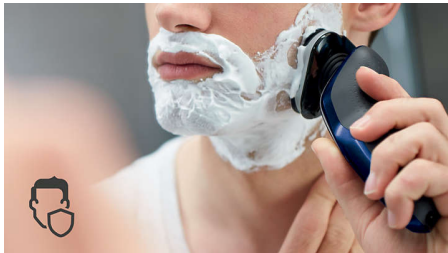

Borotválkozzon alaposan, sérülések és vágások nélkül. A lekerekített fejű profillal rendelkező MultiPrecision pengrendszer gyengéden siklik tovább, miközben óvja az Ön bőrét.

Aquatec Wet & Dry



Döntse el, hogyan szeretne borotválkozni. Az AquaTec nedves és száraz bevonattal választhatja a gyors, mégis kényelmes száraz borotválkozást, de nedvesen is – gél vagy hab segítségével – akár a zuhany alatt is borotválkozhat.

Turbo+ üzemmód



A Turbo+ üzemmód aktiválásával 20%-kal növelhető a teljesítmény, így még gyorsabban borotválhatja a szakállá sűrűbb részeit.

MultiPrecision pengrendszer



Borotválkozzon gyorsan és alaposan. MultiPrecision Blade System pengrendszerünk felemel és elvág minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány húzással.

5 irányba mozgó, rugalmas fejek



Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

Kioldás egyetlen érintéssel




Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan öblítse el a csap alatt.

LED-kijelző



Az intuitív kijelzőn fontos információk láthatók, így a lehető legjobb teljesítményt hozhatja ki a borotvából: - 3 szintes akkumulátor-jelző - Tisztításra emlékeztető jelzés - Akkumulátor lemerülését jelző fény - Borotvafej-cserére emlékeztető jelzés - Utazózárlajelző

50 perc vezeték nélküli borotválkozás

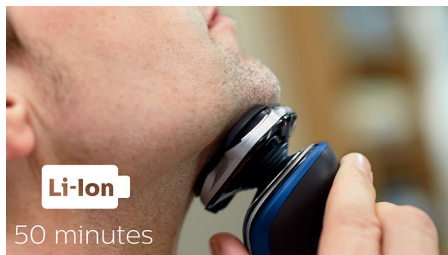

Több mint 50 perc működési idő áll a rendelkezésére – ez nagyjából 17 borotválkozásnak felel meg – egy órás töltéssel. Ez a borotva csak vezeték nélküli módban működik.

1 óra töltési idő



Borotválkozzon tovább minden egyes töltéssel, mindezt a hatékony, energiatakarékos, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátornak köszönhetően. Végezzen gyorstöltést 5 perc alatt, és egy borotválkozás erejéig elegendő lesz a töltöttség.

Műszaki adatok

Tartozékok

SmartClick: Precíziós formázó

SmartClean: Tisztít, Feltölt, Olajoz,
Tisztítópatron (tartozék)

Orrszőrníróval

Tápellátás

Töltés: Teljes feltöltés 1 óra alatt, 5 perces
gyorstöltés

Akkumulátor típusa: Lítium-ion

Automatikus feszültségválasztás: 100–240 V

Működési idő: 50 perc

Készenléti mód: 0,1 W

Maximális energiafelhasználás: 9 W

Kialakítás

Markolat: Ergonomikus fogás és markolat

Szín: Alapkék – szupernóva-ezüst

Szervíz

2 év garancia

Cserélhető fej: Cserélje 2 évente SH50
tartozékkal

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: MultiPrecision
pengerendszer, Super Lift&Cut Action

Kontúrkövetés: 5 irányba mozgó, rugalmas
fejek

SkinComfort: Bőrvédő rendszer, Aquatec
nedves és száraz használathoz

Turbo+ üzemmód: Borotválkozzon 20%-kal
nagyobb teljesítménnyel

Egyszerű használat

Tisztítás: Teljesen lemosható

Kijelző: 3 szintes akkumulátor-jelző,
Akkumulátor lemerülését jelző fény,

Töltésjelző, Tisztításra emlékeztető jelzés,
Körkécserére emlékeztető jelzés,
Utazózárjelző

Üzemeltetés: Vezeték nélküli használat,
Használat előtt húzza ki a csatlakozót az
aljzattól

SmartClick tartozék

A következő terméktípushoz:: Az RQ585/51
NEM ILLESZKEDIK a szögletes típusú
borotvafejekhez

