

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

Shaver series 9000
SensoTouch

ウルトラトラック&独立可動 3D

1時間の充電で約 60 分間のコード
レス使用

ジェットクリーンシステム

RQ1285/21



これまでにないシェービング体験

独立可動 3D システム

最新鋭のフィリップス SensoTouch 3D RQ1285CC シェーバーはこれまでにないシェービング体験を実現します。独立可動 3D システムが顔の輪郭に剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくようにフィット。ウルトラトラックヘッドが素早くあらゆるヒゲをキャッチします。

剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着。

- 独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着

かつてないスムーズなシェービング体験

- ウルトラトラックヘッドが、あらゆるヒゲも簡単に捕える
- スーパーリフト&カット機能搭載 センソタッチ シェーバー

肌に優しい電気シェーバー

- 防水仕様（IPX7 基準をクリア）により、ドライシェービングの快適さとウェットシェービングの爽快感を実現。
- スムーズで低摩擦、どこまでも肌にやさしい、なめらかヘッド

優れた操作性と精密さ

- 人間工学に基づいた、スリムで握りやすいグリップ
- 細部を美しく仕上げるトリマー
- 着脱式ヒゲスタイラー（5 段階の長さに調節可能）

毎日快適な深剃り

- ジェットクリーンプラス システムはシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持


特長

ジェットクリーンプラス システム




ジェットクリーン システム プラスは、毎使用後にシェーバーを充電しながら洗浄して刃を最高の状態に維持します。ジェットクリーン システム プラスのクリーニング設定には、通常時の「オート」、消費電力を 40% 抑える「エコ」、集中的にしっかり洗浄する「インテンシブ」の 3 種類があります。

独立可動 3D シェーバー

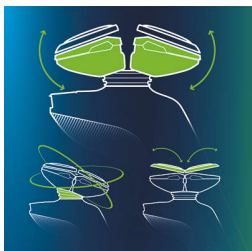

電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。

ウルトラトラックシェーバーヘッド

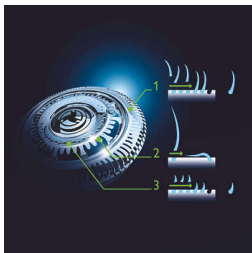

深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。

スーパーリフト&カット



1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

ウェット&ドライ設計




「ウェット剃り」も「ドライ剃り」も自由自在。泡フォームやジェルをつけて、「気持ち良い」お風呂シェーブを味わうことも可能。シェービングの楽しさがいっそう広がります。

なめらかヘッド



外側がすべて、丸みを帯びた角のないシェーピングヘッドを採用。肌のラインや起伏に配慮したフォルムが、肌をやさしくなめるような触感を実現。かたつない、なめらかな動きでシェーピングできます。

スリムで握りやすいグリップ

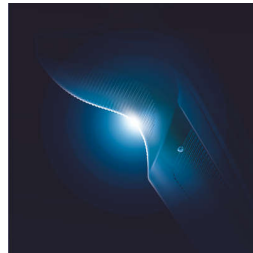

人間工学に基づいた握りやすいグリップハンドル。無駄な力を加えることなく、よりコントロールしやすく。

細部用トリマー



独自のトリマーシステムを搭載。シェーピングユニットが取り外せるので、もみあげ等が見やすく、簡単に整えることができます。

ヒゲスタイラーアタッチメント



肌にやさしい着脱式ヒゲスタイラーで、より多くのスタイルが可能：0.5mm の無精ヒゲから 5mm の短いヒゲまで対応。丸みを帯びた刃の先端と調節可能コームが肌を刺激しません。

仕様

ロジスティックデータ

外装箱ごとの数量: 2 個

EAN: 87-1010352336-9

質量/寸法: 幅 13.6×奥行 25.5×高さ 24.5 cm

重量: 1.745 kg

アクセサリ

収納ケース: 収納ケース

スタンド: 折りたたみ式充電スタンド

お手入れ: ○, ○

着脱式スタイラー: 有

トラベルポーチ: 有

ジェットクリーンシステム: 有

電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 60 分

待機電力: 0.15 W

最大消費電力: 5.4 W

対応電圧: 100~240 V

デザイン

色: ブラック

ハンドル: スリムハンドル, スリムで握りやすいグリップ, すべり止めグリップ

仕上げ: クロームフレーム, LED ディスプレイ

サービス

替刃: 2 年ごとに RQ12 と交換してください

本体 2 年間保証: ○

シェービング性能

肌に密着: 独立可動 3D システム

シェービングシステム: ウルトラトラックヘッド, スーパーリフト&カット

スキンコンフォート: なめらかヘッド

スタイリング: ヒゲスタイラーアタッチメント

使いやすさ

充電: 1 時間, 充電式, コードレス, 急速充電

ウェット&ドライ: お風呂でも使える防水仕様, ジェットクリーン

クリーニング: 本体丸洗い可能

ディスプレイ: 充電完了数値表示, 充電表示ランプ, 充電表示, ロック機能, 充電催促表示, シェービングヘッド交換表示

シェービング時間: 約 20 日間

ジェットクリーンプラス: 3 クリーニング設定, オート, 洗浄, 潤滑, 充電, インテンシブ, エコ

