

PHILIPS

Märg- ja
kuivkasutusega pardel

Shaver series 5000

MultiPrecision terade süsteem

50 min juhtmeta kasut. / 1 h
laadimist

SmartClicki habemepeirel

S5600/41

Märjalt või kuivalt, kaitsev raseerimine

Kaitseb 10x paremini kui tavapärane tera

Aquatouch kaitseb teie nahka, kui teie naudite värskendavat raseerimist. Meie ümardatud profiiliga peadega MultiPrecision Blade System libiseb sujuvalt üle naha ja ei põhjusta ärritust.

Lihtne kasutada

- 50 minutit juhtmeta raseerimist
- 1-tunnine laadimisaeg
- 3 tasemega aku- ja reisiluku näidik
- Kaheaastane garantii, kõikjal maailmas sobiv pinge ja vahetatavad lõiketerad

Mõnusalt nahalähedane raseerimistulemus


- Ümar pea libiseb naha kaitsmiseks sujuvalt mööda nahka
- Mugav kuivraseerimine või värskendav mägraseerimine Aquatec'iga
- Terad tõstavad ja seejärel lõikavad pikad ja lühikesed karvad - et raseerimine oleks kiire
- Raseerimispead painduvad viies suunas, et saaksite kiiresti ja nahalähedaselt raseerida
- Tõstab karvad, et raseerimine oleks mugavalt nahalähedane

Võtke oma pardlist maksimum

- Külgeklõpsatav habemepeirel viie pikkusastmega


Esiletõstetud tooted

Naha kaitsesüsteem

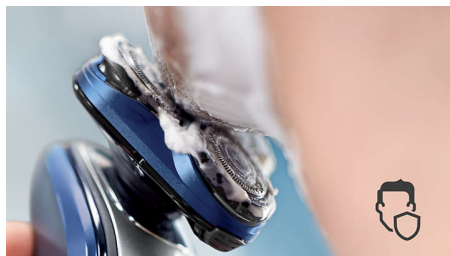

Nahalähedane raseerimine ilma sisselõigeteta. Ümardatud peadega MultiPrecisioni terade süsteem libiseb sujuvalt, kaitstes teie nahka.

Aquatec Wet & Dry

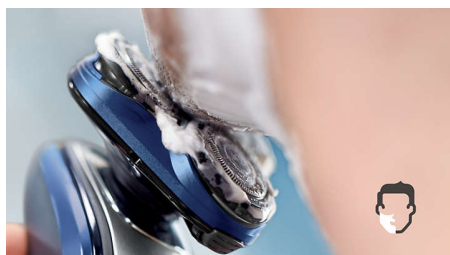

Valige, kuidas soovite raseerida. Tänu Aquatec Wet & Dry tihendile saate valida kiire ja mugava kuivraseerimise või geeli või vahuga mägraseerimise vahel, seda kas või duši all.

MultiPrecision terade süsteem



Saavutage kiire ja nahalähedane raseerimine. Meie MultiPrecisioni terade süsteem tõstab üles ja lõikab maha kõik karvad ja järelejäänud habemetüüka ning seda vaid mõne tõmbega.

5-suunalised Flex-otsakud



Sõltumatult 5 suunas liikuvad Flex-raseerimispead tagavad nahalähedase kontakti ja kiire raseerimise isegi kaelalt ja lõuajoonelt.

SmartClicki habemepiiril



Muutke oma välimust selle SmartClicki habemepiiri lisatarvikuga. Valige üks viiest pikkusastmest ja kujundage omale täiuslik habemetüügas või siis lühike, korrektelt piiratud habe. Ümarad piotsad ja kammid aitavad vältida nahaärritust.

50 minutit juhtmeta raseerimist



Ühetunnise laadimisega saate 50+ minutit tööaega ehk umbes 17 raseerimist. See pardel toimib vaid juhtmeta režiimis.

1-tunnine laadimisaeg



Tänu meie võimsale, energiasäästlikule ja kauakestvale liitumioonakule saate iga laadimisega kauem raseerida. Laadige kiirelt viis minutit ja teil on piisavalt energiat üheks raseerimiseks.

LED-ekraan



Intuiitiivsel ekraanil on näha vajalik teave, mis võimaldab teil oma pardlit parimal moel kasutada: 3-tasemeline akunäidik, puhastusnäidik, madala akutaseme näidik, raseerimispeade asendamise näidik, reisilukunäidik

Super Lift & Cut Action



Kahe teraga Super Lift & Cut Action raseerib nahalähedasemalt. Esimene tera tõstab kõik karvad üles ja teine tera lõikab mugavalt nahapinna juurest, tagades tõeliselt sileda tulemuse.

Spetsifikatsioon

Raseerimisjõudlus

Habemeajamissüsteem: MultiPrecision terade süsteem, Super Lift & Cut Action

SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, SkinProtectioni süsteem

Piirjooni järgiv: 5-suunalised Flex-otsakud

Võimsus

Laadimine: 1-tunnine täislaadimine, Viie minuti kiirlaadimine üheks raseerimiskorraks

Kasutusaeg: 50 minutit / 17 raseerimist

Aku tüüp: Liitium-ioon

Automaatpinge: 100–240 V

Reservvõimsus: 0,1 W

Maksimaalne energiatarve: 9 W

Kergesti kasutatav

Ekraan: 3 tasemega akunäidik, Madala akutaseme näidik, Laadimise märgutuli, Puhastusnäidik, Raseerimispeade asendamise näidik, Reisiluku näidik

Puhastamine: Täielikult pestav

Kasutamine: Enne kasutamist ühendage seade vooluvõrgust lahti

Ehitus

Värv: Azur Blue – Charcoal Grey

Käepide: Ergonoomiline käepide ja käsitsemine

Tarvikud

SmartClick: Habemepiirel

Kott: Reisikott

Hooldus

2-aastane garantii

Asenduspea: Asendage iga 2 aasta järel SH50-ga

Hoolduspiirel: Asendage iga 2 aasta järel RQ111-ga

