

PHILIPS

Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

AquaTouch

Cuchillas DualPrecision

Cabezales flexibles

AT890/16



Excelente protección de la piel, afeitado suave afeitado húmedo con gel o espuma para afeitar

Disfruta de una refrescante afeitada sin preocuparte por dañar tu piel con el afeitado en seco o en húmedo. El sellado Aquatec te ofrece una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo con gel o espuma de afeitar para mejorar la suavidad de la piel.

Fácil de usar

- 50 minutos de afeitado, 1 hora de carga
- Afeitadora lavable con sistema QuickRinse
- Carga rápida de 3 minutos para un afeitado
- Perfecto para recortar las patillas y el bigote

El afeitado húmedo también asegura mayor suavidad

- Aquatec: afeitado en húmedo refrescante con espuma o en seco y fácil

Suave afeitado

- DualPrecision afeita eficazmente la barba larga y la incipiente
- Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras

Protege tu piel

- Se desliza suavemente por los contornos del rostro

Destacados

Aquatec en seco y húmedo




El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100% resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte en seco para tu comodidad. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos con agua para limpiar la afeitadora fácilmente.

Cuchillas DualPrecision



Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente los vellos largos y la barba corta. 1) Las ranuras cortan pelo largo. 2) Los orificios cortan la barba

Más de 50 minutos de afeitado

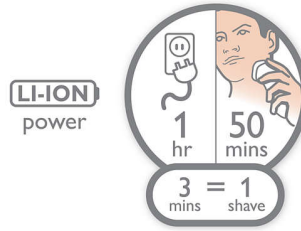

La potente y eficiente batería de iones de litio proporciona más afeitados por carga. Una carga de una hora proporciona hasta 50 minutos de afeitado, lo que supone unos 17 afeitados. Una carga de 3 minutos proporciona suficiente potencia para un afeitado.

Totalmente a prueba de agua

Con sistema QuickRinse para limpiar con agua corriente y usar bajo la ducha.

Sistema de protección de la piel



Los cabezales redondeados sin fricción se adaptan a las curvas de tu cara, evitando los daños en la piel.

Sistema Super Lift&Cut



La primera cuchilla levanta cada vello mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Cortapatillas desplegable

Completa tu estilo con el recortador desplegable. Perfecto para mantener el bigote y recortar las patillas.

Carga rápida para 1 afeitado



La carga rápida de tres minutos entrega la energía suficiente para un afeitado, de forma que siempre puedas ser rápido incluso si la batería está descargada

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Energía en modo de espera: < 0,25 W

Consumo máximo de energía: 5.4 W

Rendimiento del afeitado

seguimiento de contornos: Respuesta

Dynamic Contour

Sistema de afeitado: Cabezales

DualPrecision, Super Lift&Cut

Estilo: Cortapatillas desplegable incorporado

Facilidad de uso

En seco y húmedo: Y

Limpieza: Totalmente a prueba de agua,
Cámara de recolección del pelo de enjuague

rápido

Pantalla: 1 indicador LED, Indicador de batería cargada, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicación de carga rápida

Funcionamiento: Batería recargable, Uso sin cable

Tiempo de afeitado: Más de 50 minutos, hasta 17 afeitados

Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 minutos para 1 afeitado

La pantalla indica: Batería baja, Carga, Batería cargada, Reemplazo de los cabezales de afeitado

Diseño

Finalización: No disponible

Color: No disponible

Asa: Fácil sujeción

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Servicio

Cabezal de repuesto: HQ8 se reemplazó por SH50

Cabezales de repuesto: Reemplazo cada 2 años por el modelo HQ8

