

PHILIPS

Afeitadora eléctrica
en seco

Shaver series 3000

Cabezales flexibles Lift & Cut

40 min. de uso sin cable/8 h de
carga

PT720/14



Lift&Cut

Para un afeitado al ras

El sistema PowerTouch de Philips le añade energía a tus mañanas. Enchúfala y nunca te quedarás sin energía. Las cuchillas Lift and Cut te ofrecen una afeitada al ras. Con PowerTouch podrás comenzar más rápido tu día.

Un resultado final cómodo y al ras

- Las cuchillas Lift & Cut levantan el vello para lograr una afeitada más al ras
- Las cuchillas Super Lift & Cut levantan el vello para una afeitada más al ras
- Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

La manera más rápida para tu rutina matutina

- Fácil de enjuagar
- Pantalla LED
- Más de 45 minutos de afeitado, 8 horas de carga
- Se puede usar con y sin cable

Destacados

Cuchillas Lift & Cut




El sistema Lift & Cut con doble cuchilla levanta el vello y lo corta al ras.

Acción Super Lift & Cut



La primera cuchilla levanta cada vello mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Sistema de energía eficiente

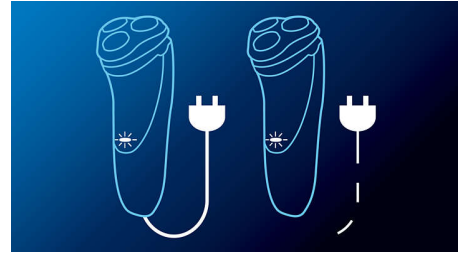

Se puede usar con y sin cable

Flex & Float



Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.

Más de 45 minutos de afeitado



La potente y eficaz batería de iones de litio proporciona más afeitadas por carga. Dispondrás de un tiempo de afeitado de más de 45 minutos (aproximadamente 15 afeitados) con una carga de 8 horas. Conecta la afeitadora durante 3 minutos y tendrás energía suficiente para un afeitado.

Afeitadora completamente lavable



Solo tienes que abrir los cabezales a presión y enjuagarlos bien bajo la llave.

Pantalla LED



Indica: batería cargada, batería baja, en carga, reemplazo de cabezales de afeitado, carga rápida

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje automático: 100-240 V

Tipo de batería: Iones de litio

Energía en modo de espera: <0,2 W

Consumo máximo de energía: 5.4 W

Rendimiento del afeitado

seguimiento de contornos: Respuesta

Dynamic Contour

Sistema de afeitado: Cuchillas Lift & Cut

Facilidad de uso

Limpieza: Cámara de recolección del vello de enjuague rápido, Totalmente lavable

Pantalla: 1 indicador LED

Funcionamiento: Con o sin cable, Batería

recargable

Tiempo de afeitado: Más de 45 minutos, hasta 15 afeitados

Tiempo de carga: 8 horas, Carga rápida de 3 minutos para 1 afeitado

La pantalla indica: Batería cargada, Batería baja, Carga, Carga rápida, Reemplazo de los cabezales de afeitado

Diseño

Color: No disponible

Finalización: No disponible

Asa: Antideslizante, Mango de sujeción fácil, Caucho

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora

Servicio

Cabezal de repuesto: HQ8 se reemplazó por SH50, Reemplazo cada 2 años por el modelo HQ8

Garantía: 2 años de garantía

