

# PHILIPS

Elektrischer  
Trockenrasierer

Shaver series 3000

Flexible ComfortCut-  
Scherköpfe

45 Min. Akkubetrieb/8 Std.  
Ladezeit

PT723/80

## 2-in-1-Leistung: Schnelles Rasieren oder leistungsstarkes Trimmen Angenehme und schnelle Rasur

Der Philips PowerTouch bringt Power in Ihren Morgen. Er ist jetzt aufgeladen länger betriebsbereit, verfügt über vollständig abwaschbare Scherköpfe und ComfortCut-Klingen, die für eine angenehme Rasur sorgen. Mit dem Nasen- und Ohrhaartrimmer von Philips erfolgt das Trimmen sicher, schnell und einfach.

### **Einfache Bedienung**

- 2-in-1-Nasen- und Ohrenhaartrimmer

### **Ein angenehmes und gründliches Ergebnis**

- ComfortCut-Klingen gleiten sanft und effektiv über die Haut.
- Flex & Float – passt sich ideal den Gesichts- und Halskonturen an

### **Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine**

- Einfach abspülen
- LED-Display
- Mehr als 45 Rasierminuten, 8 Stunden Ladezeit
- Betrieb mit und ohne Kabel möglich

# Besonderheiten

## ComfortCut-Klingen




Die ComfortCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.

## Flex & Float



Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.


## Mehr als 45 Rasierminuten

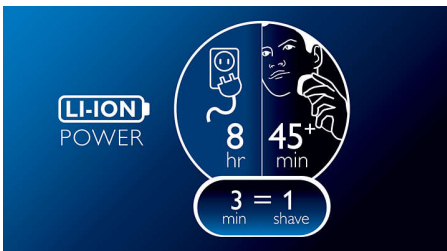

Dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus sind mehr Rasuren pro Ladevorgang möglich: Sie haben mehr als 45 Minuten

Laufzeit nach einer Ladezeit von 8 Stunden. Das entspricht ca. 15 Rasuren. Mit einer Schnellladung von nur 3 Minuten können Sie sich einmal rasieren.

## Effiziente Leistung

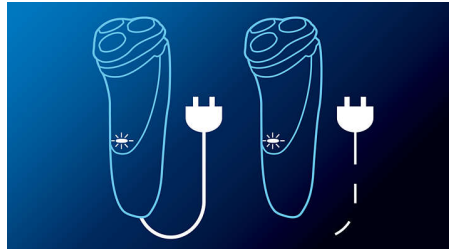

Betrieb mit und ohne Kabel möglich

## Vollständig abwaschbarer Rasierer



Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

## LED-Display



Anzeigen: Batterie voll, Akku fast leer, Aufladen, Scherköpfe ersetzen, Schnellladung

## Nasen- und Ohrenhaartrimmer im Lieferumfang enthalten



Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer der 1000er Serie entfernt unerwünschte Nasen- und Ohrenhärchen mit einem leistungsstarken Chromstahl-Trimmer. Er verhindert Schnittverletzungen, und die einzigartige Safe-Guard-Technologie ermöglicht hautschonendes Trimmen.

# Daten

## Zubehör

**Schutz:** Reinigungsbürste, Schutzkappe  
**Inklusive Nasen- und Ohrenhaartrimmer**

## Leistung

**Batterietyp:** Lithium-Ionen  
**Automatische Spannungsanpassung:** 100–240 V  
**Standby-Stromverbrauch:** < 0,25 W  
**Max. Stromverbrauch:** 5,4 W

## Design

**Handstück:** Rutschfest, Ergonomischer Griff, Gummi

## Service

**Garantie:** 2 Jahre Garantie  
**Ersatzklinge:** HQ8 wurde ersetzt durch SH50  
**Ersatzscherköpfe:** Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

## Rasierleistung

**Konturenanpassung:** Flex & Float-System  
**Schersystem:** ComfortCut-Schersystem

## Benutzerfreundlichkeit

**Anzeige:** Ladeanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladeanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, 2 LED-Anzeigen  
**Pflege:** Vollständig abwaschbar, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer  
**Betrieb:** Mit und ohne Kabel, wiederaufladbarer Akku  
**Rasierdauer:** Mehr als 45 Minuten, bis zu 15 Rasuren  
**Ladezeit:** 8 Stunden, Schnellaufladung in 3 Minuten für 1 Rasur

