

# PHILIPS

Elektrischer Nass-  
und Trockenrasierer

Shaver series 7000  
SensoTouch

DualPrecision & GyroFlex2D

50 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit

Bartstyler und Tasche

RQ1187/16



## Sanftes Gefühl, glatte Haut

Der neue Philips SensoTouch 2D Nass- & Trockenrasierer Bartstyler ermöglicht eine besonders sanfte Rasur. Das GyroFlex 2D-System passt sich ganz einfach den Konturen Ihres Gesichts an und entfernt mit seinen DualPrecision-Scherköpfen auch kürzeste Barthaare.

### Einfache Bedienung

- 50 Rasierminuten, 1 Stunde Ladezeit
- Aufsetzbarer Bartstyler mit fünf Längeneinstellungen
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen
- Dank der Ladestation ist Ihr Rasierer immer aufgeladen
- Einfach abspülen
- Fünfstufige Akkuanzeige, Reisesicherung

### Hautfreundlich

- Aquatec-Versiegelung für eine gründliche Trocken- oder erfrischende Nassrasur
- SkinGlide vermindert Hautirritationen durch eine reibungsarme Rasur

### Eine gründliche und komfortable Rasur

- Schneideschlitz und -löcher erfassen auch kürzeste Härchen
- Flexible in zwei Richtungen bewegliche Scherköpfe passen sich ganz einfach jeder Kontur an
- Super Lift & Cut-Klingen heben die Haare an, für eine gründliche Rasur

# Besonderheiten

## DualPrecision-Klingen



Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitzte schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.

## GyroFlex 2D



Das GyroFlex 2D-Konturenanpassungssystem des Rasierers passt sich ganz leicht den Gesichtskonturen an, für eine gründliche Rasur mit wenig Druck und minimaler Hautirritation.

## Aufsetzbarer Bart-Styler



Ändern Sie Ihren Look mit dem hautfreundlichen Bartstyler-Aufsatz. Wählen Sie aus 5 Längeneinstellungen für den gewünschten Bart – von einem perfekten 3-Tage-Bart bis hin zu einem kurzen, gleichmäßig getrimmten Bart. Abgerundete Spitzen und Kammaufsätze beugen Hautirritationen vor.

## Aquatec Nass- und Trockenrasur



Dank der Aquatec Wet & Dry-Versiegelung des Elektrorasierers können Sie sowohl eine sanfte Trocken- als auch mit Rasiergel oder besonders hautschonendem Schaum eine erfrischende Nassrasur durchführen.

## Super Lift & Cut



Das im Philips Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur direkt an der Hautoberfläche ab.

## Vollständig abwaschbarer Rasierer




Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

## SkinGlide



Die reibungsarme SkinGlide-Rasierfläche des Elektrorasierers gleitet sanft über Ihre Haut und bietet eine besonders gründliche Rasur.

## Akkubetrieb: 50 Min.

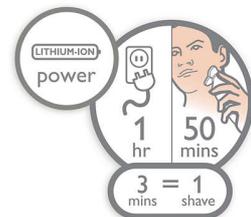

Dank des energieeffizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 50 Rasierminuten. Bereits 3 Minuten Laden reichen für eine einfache Rasur.

## 5-Stufen-Akkustandsanzeige

Das mehrstufige LED-Display zeigt an, wenn der Akkustand niedrig ist, Sie einen neuen Scherkopf brauchen oder die Reisesicherung aktiviert ist. Die Transportsicherung verhindert ein versehentliches Einschalten des Geräts. Drücken Sie eine beliebige Taste drei Sekunden lang, um die Reisesicherung zu aktivieren, sodass das Gerät nicht aus Versehen eingeschaltet wird. Ein rotes Sicherungssymbol zwischen den Tasten zeigt an, wenn die Reisesicherung aktiviert ist.

## Ladestation

Die einklappbare Ladestation wurde so entwickelt, dass sie selbst in den kleinsten Ecken Platz findet. So können Sie Ihr Gerät überall aufladen oder ganz einfach auf Reisen mitnehmen.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

**Pflege:** Maschinenwaschbar

**Anzeige:** 5-Stufen-Akkustandsanzeige, Ladeanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladeanzeige, Schnelllade-Anzeige

## Rasierleistung

**SkinComfort:** SkinGlide

**Schersystem:** DualPrecision-System, Super Lift & Cut Technologie

**Konturenanpassung:** GyroFlex 2D-

Konturenanpassung

**Styling:** Hautfreundlicher aufsetzbarer Styler

## Zubehör

**SmartClick:** Bartstyler

**Schutz:** Reinigungsbürste, Schutzkappe

**Aufbewahrungsetui:** Aufbewahrungstasche

## Design

**Ausführung:** Dekoring aus gebürstetem Chrom

## Leistung

**Akkutyp:** Lithium-Ionen

**Ladezeit:** Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung für eine einfache Rasur

**Automatische Spannungsanpassung:** 100-240 V

**Akkulaufzeit:** 50 minute(s)

## Service

**2 Jahre Garantie**

**Ersatzklinge:** Alle 2 Jahre mit RQ11 ersetzen, Einmal pro Jahr mit RQ11 ersetzen

