

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
6100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten

2 BrushSync-Funktionen



HX6876/38



Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung

Innovative Technologie

- Informiert dich, wenn du zu viel Druck ausübst
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Drei Putzprogramme, drei Intensitätsstufen
- Die Bürstenköpfe wählen das optimale Putzprogramm und die Intensitätsstufe für Sie aus

Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Putzen ganz nach Ihrem Geschmack




Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das "Clean"-Putzprogramm ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das "White"-Putzprogramm ist das ideale Programm für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das "Gum Care"-Putzprogramm bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren. Die drei Intensitäten können zwischen "hoch" und "niedrig" je nach Intensität von links nach rechts angepasst werden.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Überwachen deinen Putzdruck

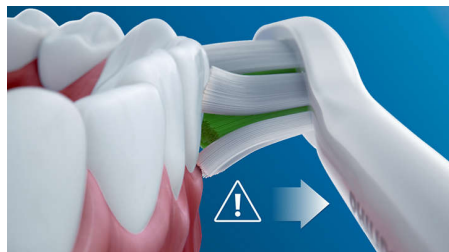

Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt deine Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das dich daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück –

eine leistungsstarke Kombination. So ist eine Kopplung im intelligenten Modus sowie intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Putzprogramm- und Intensitätskopplung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Die Kopplung im BrushSync-Putzprogramm meldet Ihrem intelligenten Handstück, welchen intelligenten Bürstenkopf Sie verwenden. Wenn Sie also beispielsweise einen "Gum Care"-Bürstenkopf aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm und die Intensität wählen. Sie müssen nur noch den Ein-/Ausmacher drücken.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Pastellrosa

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach

aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 3 W2 Optimal White Standard
Ladegerät: 1

Handstück: 1 ProtectiveClean

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Smart-Bürstenkopferkennung

C2 Optimal zum Plaque-Schutz: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

G2 Optimal Gum Care: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Care"-Putzprogramm

W DiamondClean: Die perfekte Ergänzung zum "White"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Technologie: Verbindet das intelligente Handstück mit dem intelligenten Bürstenkopf

