

PHILIPS

Bārdas trimmeris

Beard trimmer
9000 Prestige

SteelPrecision tehnoloģija

PowerAdapt sensors

3 iedaļu akumulatora indikators



BT9810/15



Izcila precizitāte ideālai bārdai

Labākais no Philips

Philips BT9000 Prestige, pateicoties iebūvētajai metāla ķemmei, sniedz nepārspējamu precizitāti, tādējādi nodrošinot vienmērīgu griešanas rezultātu neatkarīgi no pielietotā spiediena.

Augstākās klases skūšanās pieredze

- Sekojiet līdzī uzlādei
- Izstrādāts, lai izturētu laika pārbaudi
- Ielieciet un ņemiet līdzī
- Vienkārša, bet rūpīga tīrīšana

Pastāvīgs un efektīvs griešanas sniegums

- Trimmeris, kas spēj savaldīt bārdas
- Līdz 120 min. darbības laiks pēc 1 stundas uzlādes

Precīzākais griezums*

- Vienmēr precīzi apgriezti matiņi
- Slīd pāri ādai, lai iegūtu gludu griezumu
- Asie metāla asmeņi griež precīzi, neraujot matiņus
- Pilnīga precizitāte un vienmērīgi rezultāti

Izceltie produkti

SteelPrecision tehnoloģija


Philips 9000 Prestige bārdas trimmeris ir aprīkots ar pilnīgi jauno SteelPrecision tehnoloģiju, kas ietver integrētu metāla ķemmi un spēcīgu griezēju. Šī sistēma neliecas kā plastmasas ķemme neatkarīgi no izmantotā spēka, sniedzot līdzenaķo un precīzāko griezumus*.

Sekošana sejas kontūrām, kas novērš berzi



legūstiet vienmērīgus apgriešanas rezultātus. Šis vīriešu bārdas trimmeris vienmēr seko sejas kontūrām, un tam ir pretberzes apvalks, kas ļauj tam viegli un ērti slīdēt pāri ādai.

Metāla asmeņi

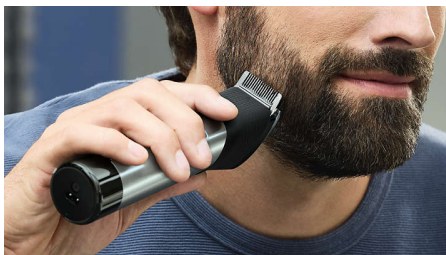

Mūsu pilnībā no metāla izgatavotie asmeņi saglabā asumu visu darbību. Pateicoties īpašajai asmeņu ģeometrijai, bārdas trimmeris 9000 Prestige nogriež pat visbiezākos matiņus bez aizķeršanās.

0,2 mm precizitāte



Savai bārdai garumu nosakāt jūs. Vienkārši iestatiet Philips trimmeri vienā no 30 garuma iestatījumiem no 0,4 līdz 10 mm.

PowerAdapt sensors



Tērauda bārdas trimmeris, kas 125 reizes sekundē nosaka matu blīvumu. PowerAdapt sensors automātiski pielāgo motoru, lai uzturētu nemainīgu jaudu un nodrošinātu nevainojamu griešanas veiktspēju.

Līdz 120 min, litiņa jonu akumulators



Izmantojiet šo bārdas trimmeri ar vai bez vada. legūstiet līdz pat 120 minūtēm ilgu bezvadu griešanas laiku ar pilnu 1 stundas uzlādi vai uzlādējiet 5 minūtes, lai veiktu ātru aplīdzināšanu.

Izturīgs tērauda korpuss



Trimmeris 9000 Prestige ir izstrādāts, lai kalpotu ilgu laiku. Tā augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda korpusa apdare ir veidota ar rokām, pievēršot īpašu uzmanību niansēm un tādējādi sniedzot ilgstošu augstas kvalitātes pieredzi.

3 iedaļu akumulatora indikators



Noskaidrojiet, cik pilns ir jūsu trimmera akumulators. Trīs līmeņu akumulatora indikators rāda, kad akumulators ir pilns, izlādējies vai uzlādējas.

100% ūdensdrošs



Tīrīšana ir vienkārša, bet rūpīga – 100% ūdensizturīgo bārdas trimmeri vienkārši noskalo zem krāna.

Specifikācijas

Piederumi

Ķemme: Uzspraužama ķemme garai bārdai
Premium glabāšanas un ceļojumu futrālis

Strāvas padeve

Darbības laiks: 120 minūtes
Automātiskais spriegums: 100-240 V
Uzlāde: pilna uzlāde stundas laikā, 5 min ātrā uzlāde
Akumulatora tips: Litija jonu

Serviss

2 gadu garantija
Lietojums: Komplektā eļļa

Griešanas sistēma

Griešanas elements: Metāla asmeņi
Garuma iestatījumu diapazons: No 0,4 mm līdz 10 mm
Garuma iestatījumu skaits: 30

Precizitāte (pakāpju lielums): 0,2 mm
Griešanas tehnoloģija: SteelPrecision, sekošana sejas kontūrām

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: 3 iedaļu indikators
Tālummaiņas pārslēgs: Viegli noregulēt garuma iestatījumus
Tīrīšana: 100% ūdensdrošs
Darbība: Izmantošana ar un bez vada

