

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
6100

Integrierter Drucksensor

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten

2 BrushSync-Funktionen



HX6871/39



Weißere Zähne. Ganz sanft.

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz
- Weißere Zähne in nur einer Woche

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung

Innovative Technologie

- Informiert Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Drei Putzprogramme, drei Intensitätsstufen
- Die Bürstenköpfe wählen das optimale Putzprogramm und die Intensitätsstufe für Sie aus

Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne




Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Putzen ganz nach Ihrem Geschmack



Dank dieser Zahnbürste mit drei Putzprogrammen und drei Intensitätsstufen können Sie Ihre Zahnreinigung an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Clean-Putzprogramm ist der Standardmodus für eine hervorragende Reinigung. Das White-Putzprogramm ist das ideale Programm für das Entfernen von Verfärbungen auf der Zahnoberfläche. Das Gum Care-Putzprogramm bietet eine zusätzliche Putzminute bei geringerer Intensität. So können Sie das Zahnfleisch sanft massieren. Die drei Intensitäten können zwischen "hoch" und "niedrig" je nach Intensität von links nach rechts angepasst werden.

Überwachen Sie Ihren Putzdruck

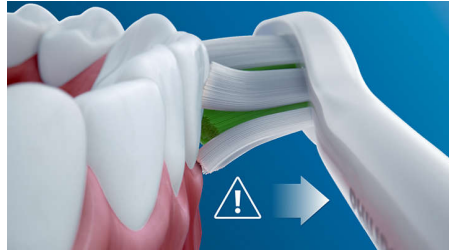

Zu hartes Zähneputzen kann Zähne und Zahnfleisch schädigen. Um dies zu vermeiden, gibt Ihre Philips Sonicare ProtectiveClean ein sanftes, pulsierendes Geräusch aus, das Sie daran erinnert, den Druck zu reduzieren.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück – eine leistungsstarke Kombination. So ist eine Kopplung im intelligenten Modus sowie intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Putzprogramm- und Intensitätskopplung




Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Die Kopplung im BrushSync-Putzprogramm meldet Ihrem intelligenten Handstück, welchen intelligenten Bürstenkopf Sie verwenden. Wenn Sie also beispielsweise einen "Gum Care"-Bürstenkopf aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm und die Intensität wählen. Sie müssen nur noch den Ein-/Ausschalter drücken.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Aber unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen, machen eine Leuchte auf dem Handstück und ein kurzer Signalton Sie darauf aufmerksam. So können Sie sicher sein, dass Ihr Bürstenkopf immer hervorragende Arbeit leistet.

Hilfreiche Timer

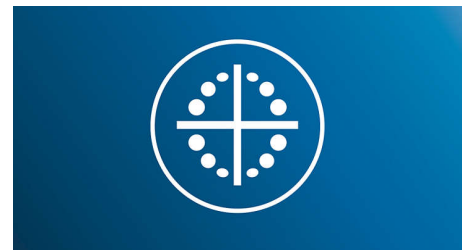

Sie möchten eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt Ihnen mit, wenn Sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann Sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Dunkelblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 3 W2 Optimal White Standard
Ladegerät: 1

Handstück: 1 ProtectiveClean

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

C2 Optimal zum Plaque-Schutz: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

G2 Optimal Gum Care: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Care"-Putzprogramm

W2 Optimal White: Die perfekte Ergänzung zum "White"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

BrushSync Technologie: Verbindet das intelligente Handstück mit dem intelligenten Bürstenkopf

