



Philips StyleCare
Cepillo rizador y alisador
automático

Rizos en la mitad del tiempo*

Cabello liso en 5 minutos*
Tecnologías para el cuidado
Incluye una caja de estilo lujosa



BHH888/03

Peinados duraderos

Rápido y fácil

Set de peluquería Philips Prestige con cepillo rizador y alisador automático para peinados perfectos de mayor duración. Incluye un estuche de peluquería de lujo. Crea tu propio estilo de manera rápida y sencilla: rizos sofisticados o cabello liso natural.

Fácil de usar

- Gran cepillo con forma de pala
- Su cilindro de rizado más largo moldea el doble de cantidad de cabello en una pasada*
- Incluye una caja de estilo lujosa

Cuidado para tu cabello

- Infusión de aceite de argán
- Tecnologías para el cuidado

Peinados perfectos y duraderos

- Los protectores inteligentes del rizado siguen el movimiento natural de tu cabello
- Sistema de rizado inteligente para un moldeado sin esfuerzos
- 27 opciones diferentes para cualquier tipo de rizo que desees
- Diseño de cerdas triple


PHILIPS

Cepillo rizador y alisador automático

Rizos en la mitad del tiempo* Cabello liso en 5 minutos*, Tecnologías para el cuidado, Incluye una caja de estilo lujosa

Destacados

Sistema de rizado inteligente

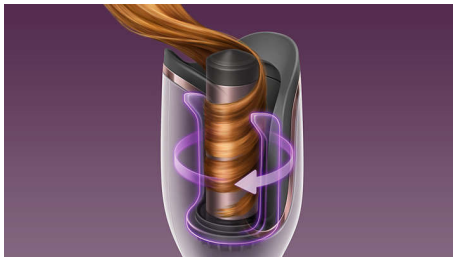


Rizos glamorosos y duraderos con solo tocar un botón. La tecnología riza todos los mechones de cabello como un estilista profesional. Resultados de salón desde la comodidad de tu propio hogar.

Cilindro de rizado más largo



Este rizador automático tiene un diseño abierto exclusivo con un cilindro rizador más largo. Ahora puedes peinar el doble de cabello en cada movimiento y terminar en la mitad del tiempo*.

Protectores inteligentes del rizado

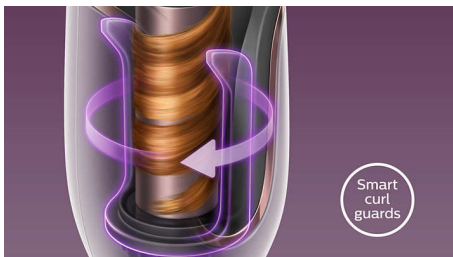

Nuestros exclusivos protectores crean rizos glamorosos y duraderos. Giran para seguir el flujo de tu cabello mientras lo enrollan suavemente alrededor del tubo de rizado. Cada hebra se curva de manera uniforme a una temperatura controlada, lo que proporciona

resultados perfectos en todo momento. Es como tener tu propio estilista en casa.

27 opciones diferentes



Desde ondas suaves hasta rizos con movimiento. Garantizamos que cada opción será glamorosa. Elige los ajustes de temperatura, tiempo y rizado para lograr siempre el aspecto que deseas.

Diseño de cerdas triple



El diseño de cerdas triple desenreda con cuidado, alisa y protege el cuero cabelludo del calor.

Cepillo con forma de pala



El diseño en forma de pala permite alisar más pelo en una pasada.

BHH888/03

Tecnologías para el cuidado



Nuestras tecnologías MoistureProtect y ThermoProtect garantizan una temperatura óptima para proteger el cabello del sobrecalentamiento. Disfruta del brillo natural de tu cabello.

Caja de estilo lujosa



Nuestra caja de estilo lujosa está diseñada para almacenar los dispositivos de forma segura y protegida. También es excelente para llevar de viaje.

Infusión de aceite de argán



El cilindro de rizado y las cerdas del cepillo tienen impregnados aceite de argán para lograr un deslizamiento suave y un brillo increíble.

Cepillo rizador y alisador automático

Rizos en la mitad del tiempo* Cabello liso en 5 minutos*, Tecnologías para el cuidado, Incluye una caja de estilo lujosa

BHH888/03

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Voltaje: Universal V
- Tiempo de calentamiento: 30 segundos
- Longitud del cable: 2 m
- Temperatura para dar estilo: 170 °C - 190 °C - 210 °C
- 3 direcciones de rizado: A la derecha - Alternados - A la izquierda
- Ajustes del temporizador: 8 seg. - 10 seg. - 12 seg.

Accesorios

- Accesorio para limpiar el cilindro: Y
- Accesorio para dividir el cabello: Y

Funciones

- Apagado automático: después de 60 min
- Cable giratorio: Y
- Gancho para guardar: Y
- Giro automático: Y
- Capacidad para girar en distintas direcciones: Y

Tipo de cabello

- Todo tipo de cabello: Y

Servicio

- Dos años de garantía en todo el mundo: Y

Tecnologías para el cuidado

- Tecnología MoistureProtect: Y

Cepillo para alisar con calor

- Funciones: 2 posiciones de temperatura: 170 °C y 220 °C, Cepillo con forma de pala, Cantidad de cerdas calientes: 111, Apagado automático tras 60 minutos
- Tecnologías para el cuidado: Thermoprotect
- Fácil de usar: Gancho para guardar, Cable giratorio
- Especificaciones técnicas: Cantidad total de cerdas: 247, Longitud del cable: 1.8 m, Tipo de calentador: PTC, Indicador LED de luz blanca, Voltaje universal



Fecha de publicación
2022-07-29

Versión: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* En comparación con el modelo HPS940

** Probado en 33 mujeres con cabello de longitud media. Prueba realizada en China.