

# PHILIPS

## OneBlade

Recorta, modela y afeita

Para cualquier longitud de vello

2 peines recortadores extraíbles

Recargable, uso en seco y en húmedo

QP2510/15



## Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

Diseñada para cortar el vello, no piel

Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la longitud del vello. Olvídate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

### Fácil de usar

- Cada cuchilla dura 4 meses
- Utilízala en húmedo o en seco
- Batería de larga duración

### Afeitada cómoda

- Tecnología OneBlade exclusiva
- Afeita
- Sigue los contornos del rostro

### Borde preciso

- Modela
- Crea bordes precisos y líneas definidas

### Corte parejo

- Recorta
- 2 peines recortadores para barba extraíbles (de 1 y 2 mm) para una afeitada uniforme


# Destacados

## Tecnología OneBlade exclusiva



Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.

## Recorta

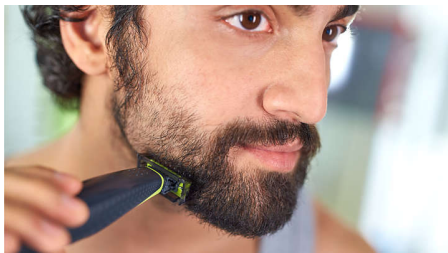

Recorta tu barba con una alta precisión usando uno de los 2 peines recortadores para barba incluidos. 1 mm para una barba incipiente y 2 mm para una barba media.

## Modela



Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.

## Afeita



La rasuradora OneBlade no afeita tan al ras como las cuchillas tradicionales, a fin de asegurarse de que sea cómodo para tu piel. Muévela en dirección contraria al crecimiento del vello y afeita cualquier longitud de barba con facilidad.

## Peine que sigue los contornos



El rastrillo Philips OneBlade sigue los contornos de la cara, lo que te permite recortar y afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y eficacia.

## Cuchilla de doble filo



OneBlade sigue los contornos de la cara para que puedas recortar y afeitar todas las zonas faciales con total comodidad y facilidad. Utiliza la cuchilla de doble filo para perfilar los bordes y crea líneas definidas moviendo la cuchilla en cualquier dirección.

## 2 peines recortadores para barba extraíbles

Coloca uno de los 2 peines recortadores para conseguir la longitud de barba que desees.

## OneBlade resistente

Sustituye fácilmente la cuchilla una vez cada 4 meses\* para obtener un rendimiento óptimo. Un indicador de uso verde aparecerá cuando la hoja esté desgastada.

## Wet & dry

Utiliza este rastrillo resistente al agua en el lavabo o en la ducha. El rastrillo OneBlade para uso en seco y húmedo es fácil de limpiar y se puede utilizar con o sin espuma.

## Batería de larga duración

La batería recargable ofrece 30 minutos de rendimiento constante después de una carga de 8 horas.

# Especificaciones

## Rendimiento del afeitado y recorte

**Sistema de afeitado:** Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de doble protección

**Sistema de recorte:** Tecnología de seguimiento de contornos

## Accesorios

**Mantenimiento:** Tapa de almacenamiento

**Peine recortador:** 2 peines recortadores para barba incipiente (1 y 2 mm)

## Potencia eléctrica

**Carga:** 8 horas de carga completa

**Voltaje automático:** 100-240 V

**Tipo de batería:** Ni-MH

**Tiempo de funcionamiento:** 30 minutos

**Consumo máximo de energía:** 2 W

## Diseño

**Asa:** Agarre ergonómico

**Color:** Verde lima, gris oscuro

## Servicio

**Garantía de 2 años:** En el mango

**Cabezal de repuesto:** QP210, QP220, QP610, QP620, Reemplazar cada 4 meses

## Facilidad de uso

**Carga:** Recargable

**Uso en seco y húmedo**

**Interruptor de encendido y apagado giratorio**



\* Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.