

Philips Shaver series 9000
and SP9000
Reemplazo cabezales de
afeitado

Cuchillas de precisión*

Se adapta a S9000 (S9xxx)
Se adaptan a S9000 Prestige
(SP98xx)

SH91/50



Deja tu afeitadora como nueva

Cambia el cabezal cada 2 años para disfrutar de un rendimiento al 100 %

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos en tu rostro.
Reemplaza los cabezales y consigue nuevamente un 100% de rendimiento.

Fácil de usar

- Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla
- Reemplace los cabezales de la afeitadora y obtenga un rendimiento del 100%

Compatibilidad

- Compatible con S9000 y S9000 Prestige

Afeitadora potente y suave con la piel

- Precisión avanzada para un afeitado más apurado*

PHILIPS

Reemplazo cabezales de afeitado

Cuchillas de precisión* Se adapta a S9000 (S9xxx), Se adaptan a S9000 Prestige (SP98xx)

Especificaciones

Cabezales de afeitado

- Se adapta al tipo de producto: Afeitadora

- serie 9000 (S9xxx), y S9000 Prestige (SP98xx)
- Cabezales de afeitado por paquete: 3

SH91/50

Destacados

Compatible con S9000


Los cabezales de repuesto SH91 son compatibles con todas las afeitadoras de las series 9000 (S9xxx) y S9000 Prestige (SP98xx).

Cuchillas de precisión*




Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas de precisión* logran un afeitado más apurado. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

Reemplazo simple

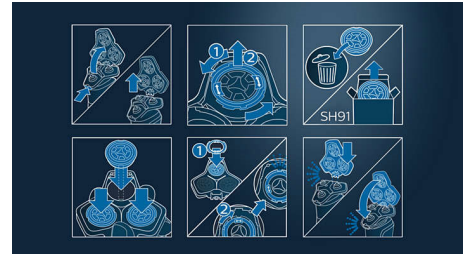

1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado.
2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos.
3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes).
4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic.
5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.

Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

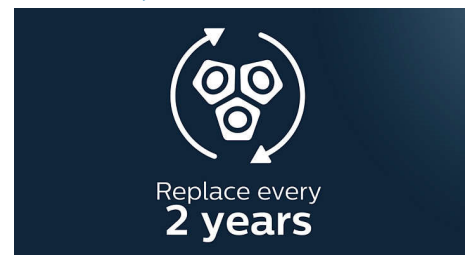

Reemplace los cabezales de la afeitadora y obtenga un rendimiento del 100%.



Fecha de publicación
2023-10-15

Versión: 8.8.1

EAN: 87 10103 97891 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* frente a su predecesora, la serie S9000 de Philips