



Philips StyleShaver  
Wasserdichter Rasierer  
und Styler

**0,5 mm Abstände**

Zweiseitiger Trimmer  
75 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit  
Rasierer mit 2 Scherfolien

**QS6161/32**

# Kreieren Sie Ihren eigenen Style

Trimmen, stylen, rasieren – kreieren Sie Ihren eigenen Stil

Kreieren Sie Ihren eigenen Stil mit dem Philips StyleShaver. Mit einfachen Handbewegungen bietet Ihnen dieser zweigliedrige Bart-Styler alles, was Sie zum Stylen Ihres Barts nach Ihrem Geschmack – vom perfekten Drei-Tage-Bart über den genau gestylten Bart bis hin zur glatten Rasur – benötigen.

## **Einfache Bedienung**

- Einfach einzustellende Schnittlängen
- Zeigt den Akkustand an
- Kammaswahl für mehr Präzision und Kontrolle
- Zeigt genau an, welcher Teil in Betrieb ist
- Verhindert, dass das Produkt aus Versehen eingeschaltet wird

## **Leistung**

- Schärferer Trimmer schneidet Haare effizienter
- 75 Min Akkubetrieb nach nur 1 Stunde Ladung

## **Hautfreundlichkeit**

- Ermöglicht Ihnen die Nass- und Trockenrasur

## **Rasieren, trimmen, stylen**

- Bartschneider mit Dreitagebart-Funktion: 12 Längeneinstellungen von 0,5-10 mm
- Neuer Rasierer mit Scherfolien: rasiert um 20 % schneller als bisher
- 32 mm oder 15 mm Metalltrimmer für perfekte Details

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Bartschneider mit Dreitagebart-Funktion



Dank des Trimmers aus Metall (32 mm) und des Kammaufsatzes mit 12 anpassbaren Längeneinstellungen erhalten Sie genau die Bartlänge, die Sie sich wünschen. Stellen Sie mit dem Zoom-Wheel Ihre perfekte Längeneinstellung fest ein. Der robuste Metalltrimmer mit hautschonenden, abgerundeten Klingen garantiert ein präzises und gleichmäßiges Ergebnis.

### Neuer Rasierer mit 2 Scherfolien



Der neue Rasierer mit zwei Scherfolien sorgt für eine einfache Entfernung von Stoppeln um Ihren Bart. Der integrierte Mitteltrimmer erfasst längere, widerspenstigere Haare, während die zwei federnd gelagerten Scherfolien alles andere perfekt glatt rasieren.

### Zweiseitiger Trimmer



Nehmen Sie den anpassbaren Kammaufsatz ab, und Sie erhalten darunter einen zweiseitigen


Trimmer aus Metall. Verwenden Sie die Seite mit 32 mm, um mit hoher Leistung zu trimmen, und die 15 mm Seite für präzise Detailarbeit an schwer erreichbaren Stellen. Die abgerundeten Spitzen sorgen für einen angenehmen Hautkontakt. Die feineren Schneidelemente liefern perfekte Trimmergebnisse – hervorragend für kleine Details oder an Stellen wie unter der Nase und um den Mund.

### Aquatec Wet & Dry



Verwenden Sie für zusätzlichen Hautschutz und optimale Rasurergebnisse bei der Nassrasur Rasiergel oder -schaum. Sie können den Rasierer auch für die praktische Trockenrasur verwenden. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Produkt einfach unter fließendem Wasser abspülen.

### Betrieb durch Lithium-Ionen-Akku

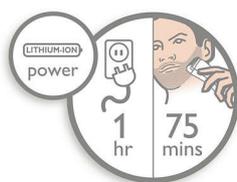

Der Lithium-Ionen-Akku liefert bis zu 75 Minuten Akkubetrieb und ist in nur einer Stunde vollständig aufgeladen.

### Zoom Wheel



Mit dem Zoom-Wheel ist es ganz einfach, den Kammaufsatz in den 12 Längeneinstellungen anzupassen. Die Einstellungen bieten ultimative Präzision mit Schritten von 0,5 mm bei den kürzeren Längen, damit Sie genau den Style kreieren können, den Sie sich wünschen – von einem leichten Stoppelbart bis hin zum Drei-Tage-Bart. Für längere Bärte können zudem in Abständen von 1 mm genau die Längen eingestellt werden, die Sie benötigen.

### Stromversorgungs-LED



Die Taste für den Trimmer leuchtet auf, wenn der Trimmer eingeschaltet ist. Die Taste für den Rasierer leuchtet auf, wenn der Rasierer eingeschaltet ist. So wissen Sie immer, welcher Teil in Betrieb ist.

### Akkuanzeige



Die Anzeige leuchtet durchgehend, wenn der Akku voll ist, und blinkt orange, wenn Sie Ihr Gerät noch etwa 10 Minuten lang verwenden können.

# Daten

## Benutzerfreundlichkeit

- Pflege: Vollständig abwaschbar
- Anzeige: Akkuanzeige
- Betrieb: wiederaufladbarer Akku, Akkubetrieb
- Reisesicherung
- Akkulaufzeit: 1 Stunde Ladung für 75 Min. Laufzeit

## Zubehör

- Schutz: Reinigungsbürste
- Aufbewahrungstasche

## Design

- Ausführung: Robust
- Farbe: Gebürstetes Chrom in Schwarz

## Leistung

- Automatische Spannungsanpassung: 100 bis 240 V

## Power

- Akkutyp: Lithium-Ionen

## Präzision

- Längeneinstellungen: 12 Längen von 0,5 mm bis 10 mm

## Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzscherfolie: Einmal pro Jahr mit QS6101 ersetzen

## Kategorisierung Körperpflege

- Pflegen: Styleshaver



Ausstellungsdatum  
2022-07-31

Version: 10.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)