

PHILIPS

Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή
Wet & Dry με SkinIQ

Shaver S9000 Prestige

Βαθύ ξύρισμα, κοντά στο δέρμα

Λεπίδες Dual Precision NanoTech

Επίστρωση Hydro SkinGlide

Σύστημα ανάρτησης Ultraflex



SP9883/35



Απόλυτο βαθύ και εξαιρετικά απαλό ξύρισμα

Το πιο βαθύ ξύρισμα, ακόμα και σε γένια 7 ημερών

Απολαύστε απόλυτο βαθύ ξύρισμα και εξαιρετική άνεση στο δέρμα με την ξυριστική μηχανή 9000 Prestige της Philips. Κόβει στο επίπεδο του δέρματος (έως και 0,00 χιλ.) χάρη στο σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut, ενώ η τεχνολογία SkinIQ προσαρμόζεται στο περίγραμμα του προσώπου σας, ακόμη και σε γένια 7 ημερών.

Τεχνολογία SkinIQ

- 50% πιο ομαλή*** ολίσθηση χάρη στην επίστρωση Hydro SkinGlide
- Κορυφαία ταχύτητα και απόδοση με το ψηφιακό μοτέρ υψηλών περιστροφών

Κορυφαία εμπειρία

- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 7 έτη διάρκεια ζωής μοτέρ και μπαταρίας
- Βαθύς καθαρισμός σε μόλις 1 λεπτό με το Quick Cleaning Pod
- Πρακτική φόρτιση με την ασύρματη επιφάνεια φόρτισης Qi
- Επιλέξτε εύκολο στεγνό ή αναζωογονητικό υγρό ξύρισμα
- Προσαρμόστε το ξύρισμά σας με τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις άνεσης
- Ψηφιακή οθόνη με έξυπνα εικονίδια για άνεση και ευκολία
- Κουμπωτό εξάρτημα γενιών με 5 ρυθμίσεις μήκους
- Κατασκευάζεται με φροντίδα για εσάς και τον πλανήτη
- Κουμπωτό τρίμερ για τις τρίχες στη μύτη και τα αυτιά
- 60 λεπτά αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση

Το βαθύτερό μας ηλεκτρικό ξύρισμα

Χαρακτηριστικά

Σύστημα Lift & Cut



Το κατοχυρωμένο, μοναδικό σύστημα ξυρίσματος Lift & Cut με περιστροφή ανασπώνει απαλά τις τρίχες από τη ρίζα τους, πριν τις κόψει με ακρίβεια κοντά στην επιδερμίδα (έως και 0,00 χιλ.), χωρίς οι λεπίδες να αγγίζουν το δέρμα σας. Η ακρίβεια στα καλύτερά της, για καθαρό ξύρισμα που διαρκεί έως το βράδυ*.

Λεπίδες DualPrecision NanoTech



Οι ξυριστικές μηχανές με περιστροφικές κεφαλές της Philips είναι ειδικά σχεδιασμένες για να ακολουθούν τη φυσική ανάπτυξη των τριχών σας, πιάνοντας όλες τις τρίχες ανεξάρτητα από τη φορά ανάπτυξής τους, χάρη στις περιστρεφόμενες λεπίδες 360 μοιρών που κόβουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με έως και 165.000 κινήσεις κοπής ανά λεπτό, οι λεπίδες Dual Precision NanoTech κόβουν έως και 25% περισσότερες τρίχες ανά πέρασμα**.

Σύστημα ανάρτησης Ultraflex



Οι πλήρως εύκαμπτες κεφαλές του συστήματος ανάρτησης UltraFlex προσαρμόζονται απόλυτα στο περίγραμμα του προσώπου σας, πιάνοντας ακόμα και τις πιο δύσκολες τρίχες στον λαιμό. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απαλό και άνετο ξύρισμα.

Επίστρωση Hydro SkinGlide



Η καλύτερη προστατευτική επίστρωση που φτιάξαμε ποτέ βρίσκεται ανάμεσα στις ξυριστικές κεφαλές και το δέρμα σας. Κατασκευασμένη από έως και 500.000 μικροσφαιρίδια με υδρόφιλες ιδιότητες ανά τετραγωνικό εκατοστό, για πιο ομαλή ολίσθηση κατά 50%*** και μέγιστη άνεση του δέρματος.

7 χρόνια διάρκεια ζωής μοτέρ και μπαταρίας




Το μοτέρ και η μπαταρία της ξυριστικής μηχανής κατασκευάστηκαν με γνώμονα την ανθεκτικότητα, με 7 έτη διάρκεια ζωής του μοτέρ και της μπαταρίας και ισχύ μεγάλης διάρκειας για πανίσχυρο ξύρισμα. Οι αυτοακονιζόμενες λεπίδες παραμένουν σαν καινούργιες για 2 έτη.

Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος



Η ηλεκτρική ξυριστική μηχανή διαθέτει έξυπνη τεχνολογία ανίχνευσης που διαβάζει την πυκνότητα των τριχών του προσώπου 500 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ο αισθητήρας προσαρμογής ισχύος προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ κοπής για εύκολο και απαλό ξύρισμα.

Ψηφιακό μοτέρ υψηλών περιστροφών

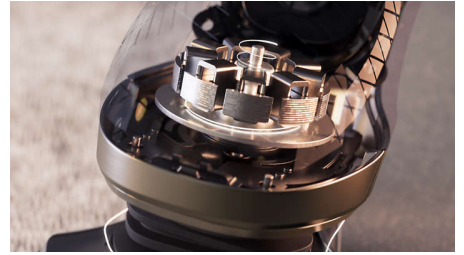

Με μέγιστες περιστροφές υψηλής ταχύτητας για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Το πιο προηγμένο ψηφιακό μοτέρ υψηλών περιστροφών εγγυάται ξύρισμα ακριβείας, ανεξάρτητα από το περίγραμμα του προσώπου ή την πυκνότητα των τριχών.

Εξατομικευμένες ρυθμίσεις άνεσης



Προσαρμόστε την ταχύτητα της ξυριστικής μηχανής σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή με τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις άνεσης. Προσαρμόστε το ξύρισμά σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τις ανάγκες της επιδερμίδας σας.

Quick Clean Pod ασύρματης λειτουργίας



Το ισχυρό εξάρτημα καθαρισμού καθαρίζει και λιπαίνει την ξυριστική σας μηχανή σε μόλις 1 λεπτό, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το εξάρτημα είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό από τον καθαρισμό με νερό****. Είναι το μικρότερο εξάρτημα καθαρισμού στον κόσμο, ώστε να μπορείτε να το αποθηκεύετε εύκολα και να το χρησιμοποιείτε παντού.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

SmartClick: Τρίμερ για τη μύτη, Συσκευή φορμαρίσματος για το μούσι

Θήκη: Πολυτελής θήκη

Quick Clean Pod: Ναι, Περιλαμβάνεται 1 ανταλλακτικό φίλτρο

Ρεύμα

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Φόρτιση: Επιφάνεια φόρτισης Qi, Πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, Γρήγορη φόρτιση 18 λεπτών

Σχεδίαση

Λαβή: Εργονομική λαβή και άνετος χειρισμός

Φινίρισμα: Διαχρονική κομψότητα

Χρώμα: Χρυσό σαμπανιζέ

Σέρβις

Ανταλλακτική κεφαλή: Αντικατάσταση με SH91 κάθε 2 χρόνια

2 χρόνια εγγύηση

Απόδοση ξυρίσματος

Παρακολούθηση περιγράμματος: Σύστημα ανάρτησης Ultraflex

Σύστημα ξυρίσματος: Λεπίδες DualPrecision NanoTech, Επίστρωση Hydro SkinGlide

Τεχνολογία SkinIQ: Ψηφιακό μοτέρ υψηλών περιστροφών, Αισθητήρας προσαρμογής ισχύος, Εξατομικευμένες ρυθμίσεις άνεσης

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: % ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Wet & Dry: Για υγρή και στεγνή χρήση

Καθάρισμα: Quick Clean Pod ασύρματης λειτουργίας, Άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού, Πλήρως πλενόμενη

Αντοχή

Διάρκεια ζωής μοτέρ και μπαταρίας: 7 έτη

