

# PHILIPS

Digitalni video  
monitor za bebe

Advanced

Privatnost i sigurnost  
(prilagodljiva tehnologija FHSS)

2,7-inčni zaslon s kristalno  
čistom noćnom vidljivošću

Umirujuće uspavanke i  
dvosmjerno odgovaranje

Vrijeme rada do 12 sati

SCD835/52



## Budite uvijek blizu svojoj bebi

Privatna i sigurna veza uz tehnologiju A-FHSS

Philips Avent SCD835 omogućava vam održavanje sigurne, privatne i stalne veze s bebom. Čut ćete svoju bebicu uz savršenu kvalitetu zvuka te je i vidjeti uz kristalno čist prikaz (LCD od 2,7"), danju ili noću.

### Privatna i sigurna veza

- 2,7-inčni zaslon visoke rezolucije za kristalno čistu noćnu vidljivost
- Energetski učinkovit ECO način rada s indikatorom povezanosti
- Čut ćete svoju bebicu uz čist zvuk
- Privatna i sigurna veza s prilagodljivom tehnologijom FHSS

### Sloboda, fleksibilnost, opuštanje i umirivanje

- Odaberite razinu zvuka koja najbolje odgovara vašoj okolini
- Domet do 300 metara\*
- Ugodne uspavanke za umirivanje bebe
- Veća fleksibilnost uz vrijeme rada do 12 sati\*
- Govorite bebi daljinskim putem

### Pouzdanost i mirnoća

- Znat ćete kada se veza uspostavi uz LED obavijesti

# Istaknute znač.

## 2,7-inčni zaslon u boji

Zahvaljujući načinu rada s infracrvenim svjetlom za noćnu vidljivost koje se automatski uključuje u mraku, svoju ćete bebicu moći vidjeti danju i noću. Uživate gledajući svoju bebicu kako spava na iznimno velikom 2,7-inčnom zaslonu visoke razlučivosti u boji.

## Način rada ECO

Uključite način rada ECO kako biste smanjili potrošnju energije tijekom tihih razdoblja u bebinoj sobi. I dalje ćete znati da ste povezani s bebom putem jedinstvenog indikatora veze. Način rada ECO isključuje audio/video prijenose, a jedinice se povezuju samo kada se bebica oglasi.

## Uvijek povezani

U svakom ćete trenutku znati kad je monitor unutar dometa i povezan. Roditeljska jedinica upozorit će vas kada je monitor izvan dometa ili kada je razina napajanja niska, što vam pomaže da uvijek budete povezani s bebom.


## Kontrola osjetljivosti

Omogućava postavljanje osjetljivosti mikrofona jedinice za bebicu. Osjetljivost mikrofona određuje koju razinu buke jedinica za bebicu prepoznaje, npr. želite čuti kada bebica zaplače, ali možda će vas manje zanimati njezino brbljanje.

## Savršeno jasna audiovizualna reprodukcija

Kristalno jasno ćete čuti i najmanji hihot, gugutanje ili štucanje. Osim što ćete je moći vidjeti, svoju ćete bebicu moći i čuti u kristalno jasnom zvuku visoke kvalitete.

## Privatna, sigurna i prilagodljiva FHSS veza

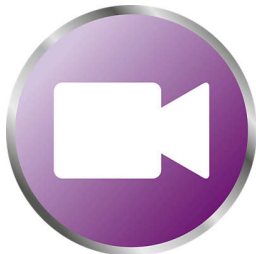

Jedinstveno uparivanje telefona za privatnu, sigurnu vezu s vašom bebom. Kombinacija s novom prilagodljivom tehnologijom FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) za minimalne smetnje.

## Dometa od 300 m



Dometa u zatvorenom do 50 metara\*, dometa na otvorenom do 300 metara\*.

## Uspavanje

Nemirnu bebicu ništa neće tako umiriti kao nježna uspavanka. Iz bilo koje prostorije u svom domu možete odabrati jednu od 5 opuštajućih pjesama uz koju će vaša bebica brzo usnuti.

## Vrijeme rada do 12 sati



Praktična punjiva roditeljska jedinica pruža slobodu bežične uporabe do 12 sati prije potrebe za ponovnim punjenjem.

## Razgovarajte



Ponekad je vašoj bebici potrebno da čuje vaš umirujući glas. Pritiskom jednog gumba možete se povezati sa svojom bebom iz bilo koje prostorije svog doma.

# Specifikacije

## Snaga

Napajanje: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

## Značajke

Tehnologija za digitalni video nadzor: Da,  
prilagodljivi FHSS

Podesiva osjetljivost zvuka

LCD zaslon: 2,7-inčni u boji

Kopča za remen

Stil izbornika: Ikone

Indikator koji naznačuje da je jedinica  
povezana i u dometu

Uspavanke: Da, 5x

Domet na otvorenom do: 300 m

Senzor temperature: Ne

Način rada s vibracijom: Ne

