

# PHILIPS

Sustitución de los  
cabezales de afeitado

SH91

Cuchillas DualPrecision NanoTech

Compatibles con las series S8000,  
S9000 y i9000

Compatibles con la serie S9000  
Prestige

Compatibles con la serie i9000  
Prestige

SH91/50



## Tu afeitadora como nueva

Sustitúyela cada 24 meses para disfrutar de tu afeitadora como si fuera nueva

En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.

### Fácil de usar

- Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla
- Cambia el cabezal cada 24 meses para conseguir el mejor rendimiento

### Compatibilidad

- Para afeitadoras de las series 8000, 9000 y 9000 Prestige

### Rendimiento

- Apurado al ras de la piel

### Sostenibilidad

- Embalaje reciclable\*

# Destacados

## Cuchillas DualPrecision NanoTech




Las cuchillas DualPrecision Nanotech afeitan con precisión al ras de la piel (hasta -0,08 mm por debajo de la piel), con hasta 165 000 cortes por minuto. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

## Compatibilidad



Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita [philips.com/accesories](https://philips.com/accesories)

## Sustitución sencilla

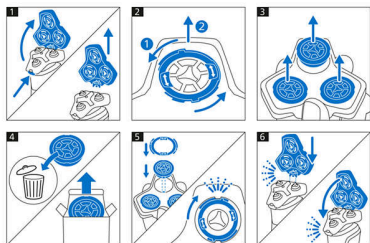

1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos.

3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.

## Tu afeitadora como nueva



Sustituye los cabezales de la afeitadora cada 24 meses para garantizar el mejor rendimiento del dispositivo.

## Embalaje reciclable\*



En Philips nos esforzamos por lograr la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de productos. Este embalaje no incluye piezas de plástico y es totalmente reciclable\*.

# Especificaciones

## Cabezales de afeitado

Se ajusta al tipo de producto: Afeitadora serie 8000, Afeitadora Shaver series 9000, Afeitadora serie 9000 Prestige

Cabezales por paquete: 3

## Consumer Trade Item

Height: 10.8 cm

Width: 9.9 cm

Length: 2.4 cm

Net weight: 0.00877 kg

Gross weight: 0.04482 kg

GTIN: 8710103978916

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85109000

## Caja exterior

Height: 11.7 cm

Width: 8.1 cm

Length: 10.5 cm

Net weight: 0.02633 kg

Gross weight: 0.16206 kg

GTIN: 18710103978913

## Pallet Layer

Height: 11.7 cm

Width: 100 cm

Length: 120 cm

