

PHILIPS

Barbero

Beardtrimmer series 3000

posiciones con precisión de
1 mm

Cuchillas de acero inoxidable

45 min de uso sin cable/10 h de
carga

Sistema Lift & Trim



BT3206/14

Barba de 3 días fácilmente

El sistema Lift & Trim corta un 30 % más rápido*

Este recortador con el innovador sistema Lift & Trim eleva y captura más pelos que crecen pegados para ofrecer unos resultados de corte eficaces y uniformes. Así te permite conseguir esa barba de 3 días, una barba corta o una barba larga perfecta.

Fácil de usar

- Mantenimiento sencillo
- Fácil de sujetar
- Determina el momento de cargarlo
- Se ajusta a diferentes posiciones de longitud
- Uso sin cable durante un máximo de 45 minutos

Recorte sencillo y uniforme

- Recorta de forma uniforme y captura el vello que crece adherido
- Consigue un corte perfecto pero seguro
- Cuchillas respetuosas con la piel para una mayor suavidad

Diseñada para durar

- Garantía de protección de la compra

Destacados

Sistema Lift & Trim



Perfecto para la barba de varios días, el barbero de Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine-guía que levanta y guía los vellos al nivel de las cuchillas para obtener un corte uniforme.

Cuchillas autoafilables



Las cuchillas autoafilables de acero del barbero Philips 3000 mantienen su afilado y un rendimiento como el primer día para ofrecer un recorte perfecto y protector en todo momento.

Cuchillas respetuosas con la piel



Las cuchillas, que se han diseñado para evitar los arañazos y la irritación, cuentan con puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.

Dial de precisión: 10 ajustes



Un barbero que corta justo a la longitud que buscas. Solo tienes que girar la rueda de zoom hasta uno de los 10 ajustes de longitud entre 0,5 y 10 mm en incrementos de 1 mm.

45 min de uso sin cable




No te enredes con tu barbero: una carga de 10 horas proporciona hasta 45 minutos de uso.

Indicadores de batería

El piloto verde del adaptador te permite saber cuándo se está cargando el dispositivo.

Fácil de limpiar

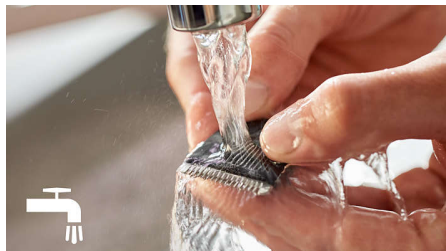

Desmonta el cabezal de tu barbero de Philips y enjuágalo bajo el grifo para limpiarlo fácilmente. Luego, sécalo antes de volver a colocarlo en el aparato.

Diseño ergonómico



Un recortador rápido, cómodo de sujetar y utilizar para llegar a las zonas más difíciles con mayor facilidad.

Diseñada para durar

Todos nuestros productos de arreglo personal están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 2 años, nunca necesitan lubricación y son compatibles con cualquier voltaje en todo el mundo.

Especificaciones

Crea el peinado que deseas

Número de posiciones de longitud:
10 posiciones de longitud integradas

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza
Peine-guía: Sistema Lift & Trim

Potencia

Tipo de batería: NiMH
Voltaje automático: 100-240 V
Carga: Carga completa en 10 horas
Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Diseño

Mango: Mango de sujeción fácil

Servicios

2 años de garantía
Sin necesidad de aceite

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm
Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable
Rango de posiciones de longitud: Desde 0,5 hasta 10 mm

Precisión (tamaño de los pasos): De 1mm
Dientes que no arañan: Para una mayor comodidad

Fácil de usar

Limpieza: Accesorios enjuagables
Pantalla: Indicador de carga en el adaptador
Rueda de ajuste de longitud de corte:
Posiciones de longitud fácilmente ajustables
Funcionamiento: Uso sin cable

