

PHILIPS

Tør elektrisk shaver

Shaver series 5000
PowerTouch

DualPrecision vipbare hoveder

50 min. ledningsfri/1 t.
opladning

Pop-up-trimmer

Opladeenhed og etui

PT876/19



DualPrecision

Får fat i flere skægstubbe

PowerTouch giver en kraftfuld start på dagen. Nu med flere minutter pr. opladning, helt vaskbare hoveder og DualPrecision-skær - der giver dig en tættere barbering. Med PowerTouch går din morgenrutine som en leg.

Et komfortabelt og tæt resultat

- Perfekt til at trimme bakkenbarter og overskæg
- DualPrecision-skærm barberer lange hår og korte stubbe
- Vippefunktion, Flex & Float
- Patenterede Super Lift&Cut-skær løfter hårene for en tættere barbering

Den hurtigste vej gennem din morgenrutine

- Skyllles nemt ren
- LED-display
- 50+ barberingsminutter, 1 timers opladning
- Kan bruges med ledning og trådløs

Vigtigste nyheder

DualPrecision-skær



DualPrecision-skær barberer nemt både lange hår og korte stubbe. 1. Riller klipper lange hår. 2. Huller barberer stubbe.

Vippefunktion, Flex & Float



Hovederne er fleksible, så de kan bevare tæt kontakt med huden, ligesom de kan vippe for at tilføje en ekstra bevægelsesdimension – det hele sikrer en tæt, hurtig og behagelig barbering.

50+ barberingsminutter



Et energieffektivt, kraftfuldt og holdbart litiumionbatteri giver dig flere barberinger pr. opladning. Oplad den i en time, og du har 50+

minutter til barbering – det er omkring 17 barberinger. Oplad den i 3 minutter, hvorefter du har nok strøm til en enkelt barbering.

Super Lift&Cut




Det første skær løfter hvert hår, mens det andet skær nemt skærer det af under hudniveau, så resultatet bliver virkelig glat.

Pop-up-trimmer



Gør dit look perfekt med pop-up-trimmeren. Perfekt til at holde overskæg og bakkenbarter trimmet.

Effektiv strømkilde

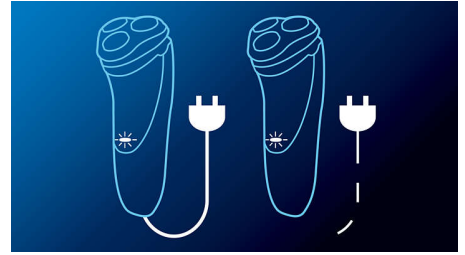

Kan bruges med ledning og trådløs

Fuldt vaskbar shaver



Åbn bare skærhovederne, og skyl dem grundigt under vandhanen.

LED-display



Angiver: fuldt opladet batteri, lavt batteriniveau, opladning, udskiftning af skær, hurtig opladning



Specifikationer

Brugervenlig

Display: 2 LED-indikatorer

Rengøring: Vaskbar, QuickRinse-skægkammer

Betjening: Med ledning og trådløs,
Genopladeligt batteri

Barberingstid: 50+ minutter, op til 17
barberinger

Opladningstid: 1 time, 3 min. lynopladning til 1
barbering

Display angiver: Fuldt opladet batteri, Lavt
batteriniveau, Opladning, Udskift skærene,
Hurtig opladning

Barberingsresultat

Konturfølgende: Skær, der kan drejes og
vippes

Barberingssystem: Super Lift&Cut,
DualPrecision-skær

Styling: Integreret pop-up trimmer

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste,
Beskyttelsesdæksel, Opladestander

Etui: Blødt etui

Design

Håndgreb: Gummihåndtag med riller,
Skridsikker, Ergonomisk, brugervenligt greb

Farve: i/t

Overflade: i/t

Strøm

Automatisk spændingstilpasning: 100-240 V

Batteritype: Litiumion

Standby-forbrug: < 0,25 W

Maks. strømforbrug: 5.4 W

Service

Udskiftningsskær: HQ8 er blevet erstattet af
SH50

Garanti: 2 års reklamationsret

Udskiftelige skær: Udskift hvert andet år med
HQ8

