



Philips PerfectCare Aqua
Pro
เตารีดแรงดันไอน้ำ

แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 440 กรัม[†]
ความจุน้ำหุงค่าน้ำ 2.5 ลิตร
เตารีดนานาชนิดเบ้าพิเศษ



GC9324

การรีดผ้าอันทรงพลัง

ด้วยเตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ

PerfectCare Aqua Pro มาพร้อมเตารีดน้ำหนักเบาพิเศษและแท่นรีดไอน้ำในแนวตั้งที่สมบูรณ์แบบ ให้ญี่ปุ่นพิเศษของเรา เหมาะกับการรีดผ้าที่ใช้เวลานานและการรีดไอน้ำในแนวตั้งที่สมบูรณ์แบบ

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิ รับประทานไม่เกิดรอยไหม้

- รีดได้ตั้งแต่ยืนสูงถึงผ้าใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ
- ปลอดภัยแม้ว่างแห่นความร้อนทึบไว้บนเตี๊ยะรองรีด

Fast ironing with continuous powerful steam

- พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขัดรอยยับที่สุดยอด
- ระบบขัดตะกรันที่ใช้ง่ายและประสิทธิภาพสูง
- สุดยอดการลื่นไหลและแผ่นความร้อนทนต่อการขีดข่วนของ Philips
- ประหยัดพลังงานด้วยโหมด ECO

Ultimate ironing experience

- น้ำหนักเบาและถือสะดวก
- แท่นรีดน้ำหนาให้ญี่ปุ่นพิเศษเพื่อการใช้งานต่อเนื่องยาวนาน
- ปั๊มล็อกการทำงานเพื่อความปลอดภัย
- ปิดการใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

PHILIPS

เตารีดแรงดันไอน้ำ

แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์ พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 440 กรัม, ความจุแท้งค์น้ำ 2.5 ลิตร, เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ

ไฮไลต์

แท้งค์น้ำ 2.5 ลิตร



แท้งค์น้ำมีความจุขนาดใหญ่พิเศษถึง 2.5 ลิตร จึงสะดวกต่อการใช้งานต่อเนื่องสูงสุดถึง 3 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมน้ำในแท้งค์ อีกทั้งยังไปร่วงแสง

เตาสามารถมองเห็นภายในแท้งค์ได้ 360° เพื่อดูว่าปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เพียงพอต่อการสร้างไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เมื่อคุณจำเป็นต้องเติมน้ำเพิ่ม เตารีดแรงดันไอน้ำของคุณที่มีช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ชี้ให้คุณสามารถเติมน้ำในแท้งค์จากใต้ห้องน้ำได้อย่างง่ายดาย หรือจะเปลี่ยนมาเติมด้วยเที่ยอกหรือขวดน้ำในระหว่างการรีดก็สามารถทำได้

ขัดตะกรัน ได้ง่าย




การขัดตะกรันอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันเตารีดของคุณและยังทำให้คุณแนใจได้ว่าจะได้ใช้พลังไอน้ำประสิทธิภาพสูงต่อไปได้อย่างไร้ปัญหา ฟังก์ชัน Easy De-Calc Plus ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและวางแผนอย่างลงตัวให้การขัดตะกรันที่ยอดเยี่ยม

และยังยึดอายุการใช้งานของเตารีดแรงดันไอน้ำอีกด้วย

โดยตัวของเตารีดจะส่งสัญญาณเตือนคุณด้วยแสงไฟและเสียงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดและขัดตะกรัน

จากนั้นเมื่อเครื่องเริ่มเบินตัวลงก็ให้กดปุ่มหมุน Easy De-Calc ออก และเทเนาสกปรกและตะกรันใส่ถ้วยแล้วนำไปทิ้ง

การประยัดไฟ

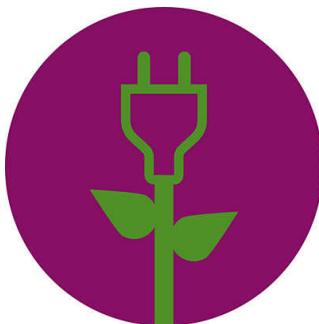

โหมด ECO

ช่วยให้คุณประยัดพลังงานโดยไม่เกิดผลใดๆ กับการรีดผ้าของคุณ โดยโหมด ECO ใช้ปริมาณไอน้ำน้อยลง แต่ยังคงเพียงพอในการรีดผ้าทุกชนิด ได้อย่างดี

เทคโนโลยี OptimalTEMP



ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ รออุณหภูมิให้บริเวณเข้าที่หรือคัดแยกเสื้อผ้าอีกต่อไป

รีดได้ตั้งแต่เนื้อผ้ายีนส์จนถึงผ้าไหม โดยรับประกันว่าจะไม่เกิดรอยไหม้ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างอุณหภูมิและพลังไอน้ำต่อเนื่องทรงพลัง

ปุ่มล็อกการทำงานขณะพกพา



เตารีดแรงดันไอน้ำประกอบไปด้วยปุ่มล็อกการทำงานซึ่งช่วยยึดเตารีดของคุณให้ติดอยู่กับฐานอย่างปลอดภัยโดยไม่เสียต่อการลิ้นหลุดหรือมีไฟครุยส์ผ่านกับแผ่นความร้อน ชี้ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและง่ายต่อการนำย้ายภายนอกบ้านระหว่างที่จัดเก็บ

วางแผน เครื่องได้อย่างปลอดภัย



เทคโนโลยี OptimalTEMP สุดล้ำที่รับประกันว่าจะไม่มีรอยไฟมั่นเนื้อผ้าที่ริดๆ แตกหักนิด พร้อมให้คุณมั่นใจในขณะที่การรีดผ้า มอกจากนี้ คุณยังสามารถวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้โดยปราศจากความเสี่ยงหายใจ จึงช่วยลดภาระเมืองข้อมือ เพราะคุณไม่ต้องยกเตารีดจากแท่นวางไปมาบ่อยๆ อีกแล้ว

เตารีดแรงดันไอน้ำ

แรงดันปั๊มสูงสุด 6.5 บาร์ พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 440 กรัม, ความจุแท้งค์น้ำ 2.5 ลิตร, เตารีดน้ำหนักเบาพิเศษ

GC9324/20

รายละเอียดเฉพาะ

การจัดเก็บ

- ปั๊มล็อกการทำความสะอาดพกพา:
- ที่หัวรับเครื่องซักรีดและทำความสะอาด:
- ที่เก็บสายไฟ: มีแบบผ้าดักสายไฟ
- ห้องเก็บท่อส่งไอน้ำ

ใช้งานง่าย

- ปลดล็อกหัวยักษ์น้ำอ่อนผ้าที่รีดได้ทันที:
- แม่นยำในการตัดไวนิล:
- ระยะเวลาทำความสะอาด: 2 นาที
- ความจุแท้งค์น้ำ: 2500 มิลลิลิตร
- แผ่นความร้อนเพื่อการรีดผ้าที่เรียบลื่น: 5 ดาว
- ชื่อแบรนด์ความอ่อน: T-ionicGlide
- ปลดล็อกด้วยการตัดไฟโดยอัตโนมัติ: ใช่
- การเก็บสายไฟ (หมุนได้): สายไฟหมุนได้ 360 องศา
- เติมน้ำได้ตลอดเวลาสะดวกใช้งาน: ใช่
- หมายเหตุสำหรับน้ำประปา: ใช่
- ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
- ความยาวของท่อส่งไอน้ำ: 1.7 ม.
- แผ่นความร้อนไอน้ำปลาสเตลม: ใช่
- พื้นที่ใช้งาน: สัญญาณไฟ
- แผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน: 5 ดาว
- ช่องเติมน้ำขนาดใหญ่พิเศษ: ใช่

การรับประทาน

- รับประทานทั่วโลก 2 ปี: ใช่

เทคโนโลยี

- เทคโนโลยี OptimalTEMP: ใช่
- ช่องกักเก็บไอน้ำระดับหมุนเวียน: ใช่
- เข้าสู่ระบบเนื้อผ้าที่รีดได้ทั่วหมด: ใช่

- ไม่เกิดรอยไฟไหม้: ใช่
- ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ: ใช่
- ระบบเบนเซอร์ควบคุมอัตโนมัติ: ใช่

ข้อควรอย่างยิ่ง ได้อย่างรวดเร็ว

- แรงดัน: สูงสุด 6.5 บาร์
- กำจัดไฟ: สูงสุด 2100 วัตต์
- พลังไอน้ำต่อเนื่อง สูงสุดถึง 120 กรัม/นาที
- พลังไอน้ำพิเศษ: สูงสุดถึง 440 ก.
- พลังไอน้ำรีดในแนวตั้งได้: ใช่
- แรงดันไฟฟ้า: 220 - 240 V
- ระดับความลึกดับบล์: ใช่
- พร้อมใช้งาน: 2 นาที
- แรงดันไอน้ำตามต้องการ: ใช่

ประหยัดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- โหลดประหยัดพลังงาน: ใช่
- บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์: รีไซเคิลได้ 100%
- ค่ามือการใช้งาน: 100%
ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การจัดการคราบตะกรัน

- การขจัดคราบตะกรันและการทำความสะอาด:
- ขจัดตะกรันได้ภายใน:
- ตัวเตือนการขจัดคราบตะกรัน: เตือน, ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

- น้ำหนักของเตารีด: 0.8 กก.
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxยาว): 36.2 x 27 x 26.3 ซม.
- น้ำหนักเตารีดและฐาน: 4.2 กก.



วันที่ออก 2023-10-14

เวอร์ชัน: 1.0.2

EAN: 87 10103 79328 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
บางหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสิบบัตรของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com