



Philips Philips 4300
Series
Kaffeefullautomat -
Refurbished

- 8 Getränke
- LatteGo-Milchsystem
- Schwarz
- TFT-Display

EP4346

8 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem*

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Samtiger Cappuccino, zu Hause frisch selbstgebrüht.
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über das intuitive Display
- Aroma und Menge Ihres Kaffees ganz nach Ihren Wünschen mit dem Kaffee Customizer
- Ihre perfekte Tasse dank 2 Benutzerprofilen
- Genießen Sie 8 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, z. B. Latte Macchiato

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung
- Außergewöhnlich leicht zu reinigen mit LatteGo: 2 Teile, keine Schläuche

PHILIPS

Besonderheiten

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang, von grobem bis zu hochfeinem Mahlen.

LatteGo Milchsystem



Genießen Sie samigen Cappuccino, auch mit Ihren bevorzugten pflanzlichen Milchalternativen. Dank der Zyklon-Aufschäumtechnologie verwandelt LatteGo unterschiedliche Milchsorten und pflanzliche

Alternativen mit angemessenem Fett- und Proteingehalt in den besten, dichtesten Schaum.

AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen*** Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

Intuitives Display



Mit unserem benutzerfreundlichen Display sind Sie nicht weit von Ihrer nächsten leckeren Tasse Kaffee entfernt. In nur wenigen Schritten können Sie Ihren Geschmack für frische Bohnen anpassen und direkt Ihre nächste köstliche Tasse Kaffee genießen.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und

98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

12-stufige Mahlwerkeinstellung




Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Spülmaschinenfeste Teile



Für besonders komfortables Reinigen sind das Milchsystem und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Außergewöhnlich leicht zu reinigen

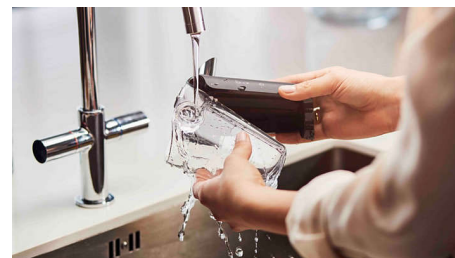

Für besonders komfortables Reinigen sind die LatteGo Auffangschale und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Daten

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzerprofile: 2, Gast
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Cappuccino, Kaffee, Milchschaum, Ristretto, Latte Macchiato, Café au Lait, Americano, Caffè Crema
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter, Schmierfetttube, LatteGo Deckel

Technische Daten

- Kabellänge: 100 cm

- Stromspannung: 230 V
- Farbe(n): Schwarz
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,26 L
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 8 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Pumpendruck: 15 Bar
- Ausführung: Spritzlackiert, Silber Specchiato
- Produktabmessungen: 246x372x433 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 bis 145 mm
- Milchlösung: LatteGo
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: LatteGo, Abtropfschale
- Displaytyp: TFT

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recycelbares Verpackungsmaterial: > 95 %



Ausstellungsdatum
2023-08-16

Version: 3.3.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf Verbrauchertests in Deutschland zu Kaffeevollautomaten (2018).

* basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.